



3722

KMR

- DE Warnung: Bitte vor Benutzung die Anleitungen und Warnungen für dieses Gerät gründlich lesen. Nichtbeachtung könnte zu schweren Verletzungen führen.
- EN Warning: Please read the instructions and warnings for this tool carefully before use. Failure to do so could lead to serious injury.
- FR Avertissement: Veuillez lire attentivement les instructions et avertissements pour cet appareil. Le non-respect peut entraîner de graves blessures.
- ES Peligro: Rogamos lean las instrucciones y alertas detenidamente antes de el uso de la máquina. No hacerlo podría ocasionar graves daños.
- NL Waarschuwing: Leest u alstublieft zorgvuldig de instructies en waarschuwingen voor dit apparaat voor gebruik. Het niet-lezen kan leiden tot serieuze verwondingen.
- IT Attenzione: Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso. La mancata osservanza può causare lesioni gravi.
- FI Varoitus: Lue ennen käyttöä tätä laitetta koskevat ohjeet ja varoitukset perusteellisesti. Noudattamatta jättäminen saattaa johtaa vakaviin vammoihin.
- DK Advarsel: Læs venligst instruktionerne og advarslerne for dette værktøj omhyggeligt, før brug. Hvis dette ikke sker, kan det medføre alvorlig skade.
- SV Varning: Vänligen läs instruktionsboken samt ta del av varningar gällande detta verktyg före användning. Att inte göra detta kan leda till allvarlig skada.
- PL Uwaga: Przed użyciem proszę przeczytać uważnie instrukcje i ostrzeżenia dla tego narzędzia. Zaniedbanie przeczytania może prowadzić do poważnych obrażeń.
- HU Figyelem: Kérjük, hogy használat előtt alaposan olvassa el a készülék útmutatóját és a figyelmeztetéseket. Ezek figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vezethet.
- CZ VAROVÁNÍ: Přečtěte si prosím pozorně pokyny a varování k tomuto nářadí dříve, než jej začnete používat. Pokud tak neučiníte, může to vést k závažnému zranění.
- GR Προσοχή: Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις γι αυτό το εργαλείο, πριν τη χρήση. Τα λάθη μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό.
- SK Upozornenie: Pred použitím náradia si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a varovania. Ak tak neurobíte, hrozí nebezpečenstvo vážnych zranení.
- RO Avertisment: Înainte de folosire citiți cu atenție instrucțiunile de folosire și avertizările specifice aparatului. Nerespectarea acestei avertizări poate duce la vătămări grave.
- RU Предупреждение: Перед использованием тщательно прочитайте инструкции и предупреждения для этого устройства. Несоблюдение может привести к тяжелым травмам.
- TR Uyarı: Lütfen kullanmadan önce bu cihazın talimatlarını ve uyarılarını iyice okuyun. Bunu yapmamak, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- PT Atenção: Por favor leia cuidadosamente as instruções e os avisos para esta ferramenta antes do uso. A falta de conhecimento pode levar a sérios acidentes.
- BG ВНИМАНИЕ: Моля преди употреба прочетете внимателно упътването на този уред. Неспазването на предписанията може да доведе до тежки наранявания.
- RS Upozorenje: Pročitati uputstvo i upozorenja za ovaj alat pre upotrebe. Ako se to ne učini, može doći do ozbiljnih povreda.
- NO Advarsel: Vennligst les bruksanvisningen og sikkerhetsbrosjyren for dette verktøyet før det benyttes. Fravikes dette kan det lede til alvorlige skader.



DE	Geräte-spezifische Zusatz-Betriebsanleitung für Nagler	Seite	4
EN	Device-specific additional instructions for nailer	Page	6
FR	Notices d'emploi complémentaires propres au cloueur	Page	8
ES	Instrucciones adicionales de uso específicas del modelo de clavadora	Página	10
NL	Apparaatspecifieke extra gebruikshandleiding voor nageltackers	Pagina	12
IT	Istruzioni specifiche supplementari per l'uso delle chiodatrici	Pagina	14
FI	Laitekohtainen lisäkäyttöohje naulaimille	Sivu	16
DK	Apparatspecifik ekstra-brugsanvisning for sømpistol	Side	18
SV	Kompletterande maskinspecifik bruksanvisning för spikpistol	Sidan	20
PL	Uzupełniająca instrukcja obsługi specyficzna dla danego urządzenia, odnosząca się do gwoździarki	Strona	22
HU	A készülékre egyedileg jellemző kiegészítő üzemeltetési útmutató a szögbelövőhöz	Oldal	24
CZ	Dodatek Všeobecného návodu k obsluze, informace specifické pro přístroj	Strana	26
GR	Πρόσθετες οδηγίες χρήσης ειδικά για το συγκεκριμένο καρφωτικό	Σελίδα	28
SK	Doplňujúce informácie špecifické pre prístroj	Strana	30
RO	Manual de exploatare specific aparatului pentru mașina de bătut cuie	Pagina	32
RU	Дополнительное руководство по эксплуатации гвоздезабивного пистолета для определенного устройства	Страница	34
TR	Çivi tabancaları için cihaza özgü ilave kullanım kılavuzu	Sayfa	36
PT	Instruções adicionais específicas para o modelo da ferramenta	Página	38
BG	Специфично за уреда допълнително ръководство за експлоатация на пистолета за пирони	Страница	40
RS	Tipski specifično dodatno uputstvo za upotrebu pištolja za eksere	Strana	42
NO	Modellpesifikk tilleggsbruksanvisning for spikerpistol	Side	44

1 Technische Daten

		3722	
Auslösearten:	Einzelauslösung	Tiefeneinstellung:	Nein
Höhe/ Länge (mm):	366 / 352	Gewicht (ohne Befestigungsmittel)(kg):	2,55
Min/Max Betriebsdruck (bar):	5 - 8	Druckluftverbrauch je Eintreibvorgang:	1,73 l bei 7 bar
Geräuschkennwerte (nach EN12549:1999):		L _{pA, 1s} 96,2 dB(A)	L _{WA, 1s} 104 dB(A) K _{pA} und K _{WA} 2,5 dB(A)
Vibrationskennwerte (nach ISO 28927-13:2022-02):		a _{nd} 4,41 m/s ²	K _a 2,21 m/s ²
Zulässige Befestigungsmittel			Ankernagel
Länge (mm):			40 - 60
Drahtstärke (mm):			4
Rückenbreite / Kopfdurchmesser (mm):			8,3
Lieferumfang	Druckluft-Nagler, Allgemeine Betriebsanleitung, geräte-spezifische Informationen		

2 Sicherheitshinweise

Gefahr schwerster Verletzungen durch Nagler!




Jede Person, die einen Druckluft-Nagler bedient, muss neben folgenden geräte-spezifischen Informationen auch die Allgemeine Betriebsanleitung für Druckluft-Nagler gelesen und verstanden haben und befolgen! Halten Sie stets beide Dokumente gemeinsam griffbereit.



Eine Bedienung des Geräts ohne Kenntnis der Allgemeinen Betriebsanleitung ist verboten! Bei resultierenden Problemen erlöschen sämtliche eventuellen Ansprüche gegenüber dem Hersteller.

3 Sichere Ablageposition

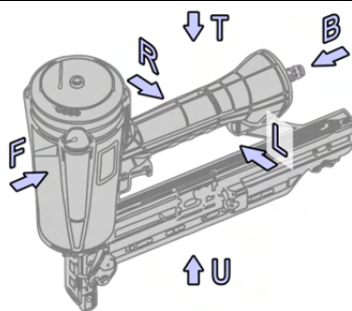


- Legen Sie das Gerät bei Nichtbenutzung auf der **linken oder rechten** Seite gemäß nebenstehendem Symbolbild ab (s. Kap. 1.3 der allgemeinen Betriebsanleitung).
- Legen Sie das Gerät **nicht** auf einer der anderen Seiten ab.
- Richten Sie den Eintreiber auch beim Ablegen und Aufnehmen niemals auf Personen oder Tiere.

F	<i>vorne</i>	B	<i>hinten</i>
L	links	R	rechts
T	<i>oben</i>	U	<i>unten</i>

4 Füllen des Magazins

- Prüfen, dass Verbindungsmittel und Nagler zueinander passen (Kap. 1).
- Verbindungsmittel auf einwandfreien Zustand prüfen.
- Nagler vorsichtig in festgelegter sicherer Position ablegen (Kap. 3): Die Mündung des Eintreibers darf auf keine Person gerichtet sein. Auslöser und Auslösesicherung dürfen nicht versehentlich betätigt werden können.
- Vorschieber 1 nach hinten ziehen und einrasten. Nagelstreifen von hinten ins Magazin einlegen und nach vorn schieben. Vorschieber ausrasten und nach vorn schieben.

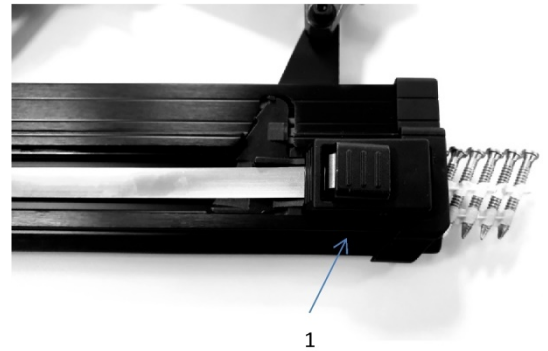

5 Lochfindung im Holzverbinder

- Nagelspitze in Bohrung des Holzverbinders setzen. Gerät andrücken und auslösen.



6 EU-Konformitätserklärung

Der Hersteller bzw. Importeur, die BeA GmbH, Adresse s. Titelblatt, erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das vorliegende Produkt allen einschlägigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht. Angewandte Normen sind: EN ISO 12100:2010 (Sicherheit v. Maschinen); ISO 11148-13:2017-11 (Handgehaltene nicht-el. Maschinen - Eintreibgeräte); EN 12549:1999+A1:2008 (Geräuschmessverfahren Eintreibgeräte); ISO 28927-13:2022-02 (Schwingungen an Eintreibgeräten).

Dr. Jörg Dalhöfer, Geschäftsführer

Joachim Bauer, Dokumentationsverantwortlicher

1 Technical data

		3722	
Actuation modes:	Single sequential actuation	Depth adjustment:	No
Height/ length (mm):	366 / 352	Weight (without fasteners)(kg):	2,55
Min/max operating pressure (bar):	5 - 8	Air consumption per driving operation:	1,73 l at 7 bar
Noise characteristics (according to EN12549:1999):		L _{pA, 1s} 96,2 dB(A)	L _{WA, 1s} 104 dB(A) K pA and K WA 2,5 dB(A)
Vibration value (according to ISO 28927-13:2022-02):		a _{hd} 4,41 m/s ²	K _a 2,21 m/s ²
Fasteners			Anchor-nail
Length (mm):			40 - 60
Wire diameter (mm):			4
Crown width (mm):			8,3
Scope of delivery	Pneumatic nailer, General operating instructions, device-specific information		

2 Safety advices




Risk of most severe injuries from nailers!

Any person operating the nailer must have read and understood both the following device-specific information as well as the General operation instructions for pneumatic nailers! Always have both documents ready!



Operating the device without knowing the General operating instructions is forbidden!
Resulting problems extinct any possible claims against the manufacturer.

3 Safe resting position

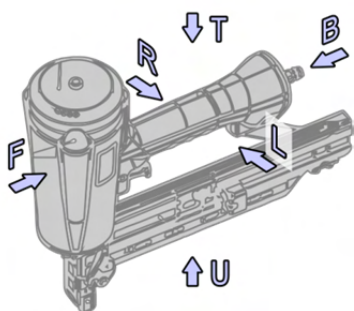


- Whenever not in use, safely put down the device on its **left or right** side according to adjacent symbol picture (see Chap. 1.3 of General operating instructions).
- Do **not** put down the device on another side.
- Also when putting down or lifting up, never point the driving nose at persons or animals.

F	<i>front</i>	B	<i>back</i>
L	<i>left</i>	R	<i>right</i>
T	<i>top</i>	U	<i>underside</i>

4 Filling the magazine

- Ensure that nailer and fasteners are compatible (Chap. 1) with each other.
- Check fasteners for proper condition.
- Put nailer carefully down in defined safe resting position (Chap. 3): The driving nose must point away from any person. It must be impossible to un-intendly actuate trigger and/or release protection.
- Pull pusher 1 backwards and engage. Insert nail strip into the magazine from the rear and push forward. Disengage the pusher and push it forward.

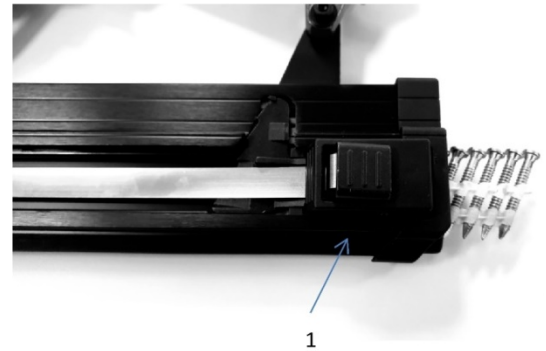

5 Hole finding in the wood connector

- Position the tip of the tool in the hole of the wood connector. Press down and trigger the tool.



6 EU Declaration of conformity

The BeA GmbH, manufacturer or importer, address as on cover sheet, declares under sole responsibility this product's conformity with all relevant provisions of the EU Machine Directive 2006/42/EG. The following standards are applied:
EN ISO 12100:2010 (Machine safety); ISO 11148-13:2017-11 (Hand-held non-el. machines - Fastener driving tools);
EN 12549:1999+A1:2008 (Noise measuring for driving tools); ISO 28927-13:2022-02 (Vibrations at driving tools).

Dr. Jörg Dalhöfer, CEO

Joachim Bauer, Documentation responsible

1 Caractéristiques techniques

3722			
Types de déclenchement:	Déclenchement individuel	Réglage de la profondeur:	non
Hauteur/longueur (mm):	366 / 352	Poids (sans raccord)(kg):	2,55
Pression de service recommandée de l'alimentation en air comprimé (bar):	5 - 8	Consommation d'air comprimé par processus d'enfoncement:	1,73 l à 7 bar
Valeurs caractéristiques de bruit (selon EN12549:1999):	$L_{pA, 1s}$ 96,2 dB(A)	$L_{WA, 1s}$ 104 dB(A)	K pA et K WA 2,5 dB(A)
Vibrations caractéristiques (selon ISO 28927-13:2022-02):	a_{nd} 4,41 m/s ²	K_a 2,21 m/s ²	
Raccords			Pointe d'ancrage
Longueur (mm):			40 - 60
Épaisseur du fil (mm):			4
Largeur arrière (mm):			8,3
Contenu de la livraison	Cloueur à air comprimé, notices d'emploi générales, informations propres à l'appareil		

2 Consignes de sécurité

Risque de blessures extrêmement graves causées par le cloueur !




Toute personne utilisant un cloueur à air comprimé doit avoir lu et compris les notices d'utilisation générales du cloueur à air comprimé, en plus des informations propres à l'appareil, et respecter ces instructions !
Veillez à toujours avoir les deux documents à portée de main.



Il est interdit d'utiliser l'appareil sans connaître les notices d'utilisation générales !
Si des problèmes surviennent ensuite, toutes les éventuelles possibilités de recours à l'encontre du fabricant du cloueur sont annulées.

3 Position de dépose en toute sécurité

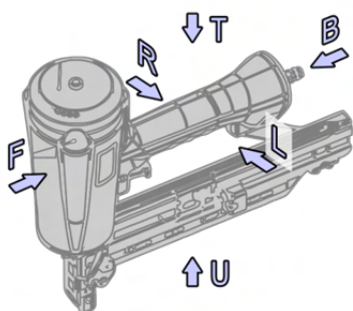


- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, placez l'appareil **du côté gauche ou du côté droit** conformément à la représentation symbolique ci-contre (voir chap. 1.3 des notices d'utilisation générales).
- Ne déposez **pas** l'appareil sur l'un des autres côtés.
- Ne dirigez jamais le dispositif de déclenchement vers des personnes ou des animaux lors de la dépose et de la collecte.

F	<i>Avant</i>	B	<i>Arrière</i>
L	Gauche	R	Droite
T	<i>Haut</i>	U	<i>Bas</i>

4 Remplissage du magasin

- Vérifier que le raccord d'air comprimé et le cloueur sont déconnectés (chap. 1).
- Vérifier que le raccord est en parfait état.
- Déposer soigneusement le cloueur dans sa position de sécurité définie (chap. 3) : Le nez de l'appareil ne doit jamais être dirigée vers une personne. Le déclencheur et le palpeur de sécurité ne doivent pas pouvoir être actionnés via un contact sur le palpeur de sécurité par accident.
- Tirer le poussoir 1 vers l'arrière et l'enclencher dans la butée d'arrêt. Insérer les bandes de clous par l'arrière dans le magasin et pousser vers l'avant. Désenclencher le poussoir et le pousser vers l'avant.

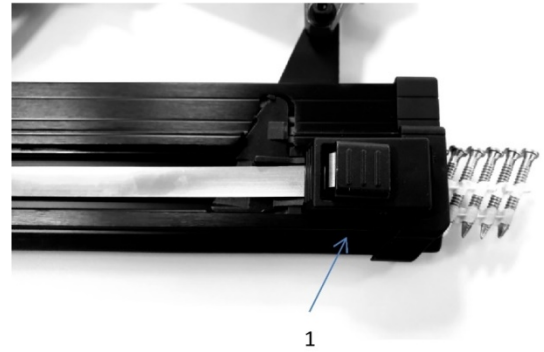

5 Rechercher le trou dans l'ancrage.

- Insérer la pointe du clou dans le trou de l'ancrage. Appuyer sur l'appareil et le dégager.



6 Déclaration de conformité UE

Le fabricant ou l'importateur, la société BeA GmbH (adresse indiquée sur la page de titre) déclare sous sa responsabilité exclusive que le présent produit respecte toutes les dispositions en vigueur de la directive sur les machines 2006/42/CE. Les normes utilisées sont : EN ISO 12100:2010 (Sécurité des machines) ; ISO 11148-13:2017-11 (Machines portatives à moteur non électrique) ; EN 12549:1999+A1:2008 (Acoustique - Code d'essai acoustique pour les machines à enfoncer les fixations) ; ISO 28927-13:2022-02 (Vibrations des machines à enfoncer).


Dr. Jörg Dalhöfer, Directeur général


Joachim Bauer, Responsable de la documentation

1 Datos técnicos

			3722
Modos de disparo:	Disparo individual	Ajuste de la profundidad:	No
Altura/longitud (mm):	366 / 352	Peso (sin elementos de fijación)(kg):	2,55
Presión de trabajo recomendada del suministro de aire comprimido (bar):	5 - 8	Consumo de aire comprimido por operación de disparo:	1,73 l a 7 bar
Niveles de emisión acústica (según EN12549 1999):	$L_{pA, 1s}$ 96,2 dB(A)	$L_{WA, 1s}$ 104 dB(A)	K pA y K WA 2,5 dB(A)
Nivel de vibraciones (según ISO 28927-13:2022-02):	a_{hd} 4,41 m/s ²	K_a 2,21 m/s ²	
Elemento de fijación			Clavo Anchor
Longitud (mm):	40 - 60		
Diámetro del alambre (mm):	4		
Ancho del puente (mm):	8,3		
Volumen de suministro	Clavadora neumática, instrucciones generales de uso, información específica de la herramienta		

2 Indicaciones de seguridad

 **Peligro de lesiones muy graves por el uso de clavadoras**
 Toda persona que utilice una clavadora neumática debe haber leído, comprendido y seguido las instrucciones generales de uso de la clavadora neumática, además de la siguiente información específica de la herramienta. Tenga siempre a mano ambos documentos al mismo tiempo.

 Está prohibida la utilización de la herramienta sin conocimiento de las instrucciones generales de uso. En caso de que se produzcan problemas, se anulará cualquier reclamación contra el fabricante.


3 Posición de almacenamiento segura

- Cuando no la utilice, coloque la herramienta sobre su costado **izquierdo o derecho** según la imagen ilustrativa adjunta (véase el cap. 1.3 de las instrucciones generales de uso).
- **No** coloque la herramienta sobre uno de los otros costados.
- Nunca apunte el disparador hacia personas o animales al dejar o tomar la herramienta.

F	<i>adelante</i>	B	<i>atrás</i>
L	<i>izquierda</i>	R	<i>derecha</i>
T	<i>arriba</i>	U	<i>abajo</i>

4 Llenado del cargador

- Compruebe que los elementos de fijación y la clavadora encajen (cap. 1).
- Compruebe que los elementos de fijación estén en buen estado.
- Coloque la clavadora con cuidado en la posición segura especificada (cap. 3): la boca del disparador no debe apuntar a ninguna persona. No debe ser posible accionar accidentalmente el gatillo y el seguro contra disparos.
- Tire del empujador delantero 1 hacia atrás y engánchelo. Inserte desde atrás la tira de clavos en el cargador y empújela hacia delante. Desenganche el empujador delantero y empújelo hacia adelante.

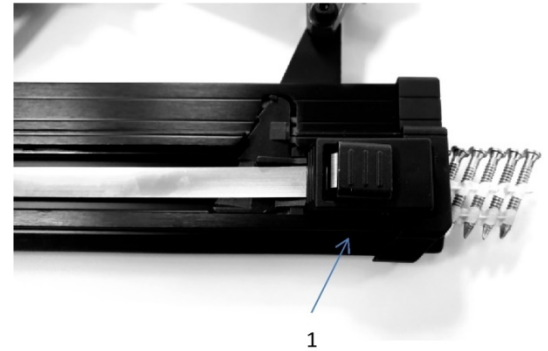

5 Búsqueda de orificios en el conector de madera

- Inserte la punta del clavo en el orificio del anclaje de madera. Presione el equipo y suéltelo.



6 Declaración de conformidad CE

El fabricante o importador, la empresa BeA GmbH, dirección [ver página de título], declara bajo su exclusiva responsabilidad que este producto cumple con todas las disposiciones pertinentes de la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas. Las normas aplicadas son: EN ISO 12100:2010 (Seguridad de las máquinas); ISO 11148-13:2017-11 (Herramientas no eléctricas de accionamiento no eléctrico - Herramientas para clavar elementos de fijación); EN 12549:1999+A1:2008 (Código de ensayo de ruido para clavadoras); ISO 28927-13:2022-02 (Medida de las vibraciones en la empuñadura).

Dr. Jörg Dalhöfer, Director general

Joachim Bauer, responsable de documentación

1 Technische gegevens

			3722
Mogelijke activeringen:	Enkelschot	Diepte-instelling:	No
Hoogte/lengte (mm):	366 / 352	Gewicht (zonder bevestigingsmiddel)(kg):	2,55
Maximum toegestane bedrijfsdruk (bar):	5 - 8	Persluchtverbruik per slag:	1,73 L bij 7 bar
Geluidswaarden (volgens EN12549:1999):	$L_{pA, 1s}$ 96,2 dB(A)	$L_{WA, 1s}$ 104 dB(A)	K pA en K WA 2,5 dB(A)
Trillingswaarden (volgens ISO 28927-13:2022-02):	a_{hd} 4,41 m/s ²	K_a 2,21 m/s ²	
Bevestigingsmiddelen			Ankernagel
Lengte (mm):			40 - 60
Draaddikte (mm):			4
Rugbreedte (mm):			8,3
Leveringsomvang	Perslucht nageltacker, algemene gebruiksaanwijzing, apparaatspecifieke informatie		

2 Veiligheidsinstructies



Gevaar voor zeer ernstig letsel door nageltacker!


Iedere persoon die een perslucht nageltacker bedient, moet naast de volgende apparaatspecifieke informatie ook de algemene gebruiksaanwijzing voor perslucht nageltackers gelezen, begrepen en opgevolgd hebben!

Bewaar altijd beide documenten binnen handbereik op de gebruikslocatie.



De bediening van het apparaat zonder kennis van de algemene gebruikshandleiding is verboden! Bij hieruit voortvloeiende problemen vervallen alle eventuele claims tegen de fabrikant.

3 Veilige opbergstand

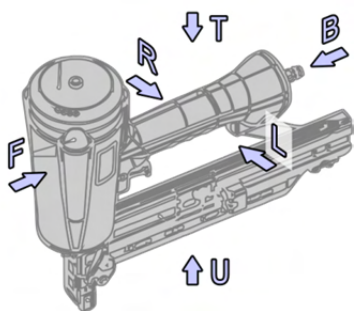


- Leg het apparaat als deze niet wordt gebruikt op de **linker of rechter** zijde zoals de hiernaast weergegeven afbeelding (zie hoofdst. 1.3 van de algemene gebruikshandleiding).
- Leg het apparaat **niet** op een van de andere zijdes.
- Richt de aandrijving nooit op personen of dieren, ook niet bij het plaatsen of oppakken.

F	voor	b	achter
L	links	R	rechts
T	boven	U	onder

4 Vullen van het magazijn

- Controleer of het bevestigingsmiddel en de nageltacker bij elkaar passen (hoofdst. 1).
- Bevestigingsmiddel op perfecte werking controleren.
- Nageltacker voorzichtig in een hiervoor bestemde veilige positie neerleggen (hoofdst. 3): De monding van de aandrijving mag niet worden gericht op een persoon. Activering en activeringsbeveiliging mogen niet onvoorzien kunnen worden bediend.
- Magazijnschuif 1 naar achteren trekken en vastklikken. Nagelstrips van achter in het magazijn plaatsen en naar voren schuiven. Magazijnschuif losklikken en naar voren schuiven.

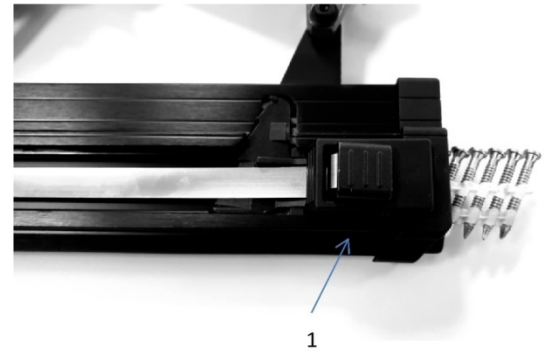

5 Vinden van boorgaten in houtverbinder

- Nagelpunt in het boorgat van de houtverbinder positioneren. Apparaat aandrukken en activeren.
-



6 EU-conformiteitsverklaring

De fabrikant resp. importeur, BeA GmbH, adres zie titelblad, verklaart onder exclusieve verantwoordelijkheid dat het hier vermelde product voldoet aan alle van toepassing zijnde bepalingen van de machinerichtlijn 2006/42/EG. Toegepaste normen zijn: EN ISO 12100:2010 (Veiligheid van machines); ISO 11148-13:2017-11 (Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving - Montagegereedschap voor bevestigingsartikelen); EN 12549:1999+A1:2008 (Geluidsmetingen voor montagegereedschap voor bevestigingsartikelen); ISO 28927-13:2022-02 (Trillingen voor montagegereedschap voor bevestigingsartikelen).


Dr. Jörg Dalhöfer, Directeur


Joachim Bauer, verantwoordelijke voor de documentatie

1 Dati tecnici


		3722	
Tipi di azionamento:	Colpo singolo	Regolazione profondità:	No
Altezza/lunghezza (mm):	366 / 352	Peso (senza mezzi di fissaggio)(kg):	2,55
Pressione di esercizio raccomandata min/max(bar):	5 - 8	Consumo di aria compressa per ogni sparo:	1,73 l a 7 bar
Valori caratteristici di rumore (secondo EN12549:1999):		L _{pA, 1s} 96,2 dB(A)	L _{WA, 1s} 104 dB(A) K _{pA} e K _{WA} 2,5 dB(A)
Valori caratteristici di vibrazione (secondo ISO 28927-13:2022-02):		a _{hd} 4,41 m/s ²	K _a 2,21 m/s ²
Mezzo di fissaggio			Chiodi anker
Lunghezza (mm):			40 - 60
Spessore del filo metallico (mm):			4
Larghezza della graffa (mm):			8,3
Contenuto della fornitura	Chiodatrice pneumatica, istruzioni generali per l'uso, informazioni specifiche per il dispositivo		

2 Indicazioni di sicurezza

 **Pericolo di gravissime lesioni dovuto a chiodatrici!**
 Chiunque operi con una chiodatrice pneumatica deve aver letto e compreso, oltre alle seguenti informazioni specifiche per il dispositivo, le istruzioni generali per l'uso di chiodatrici pneumatiche!
 Tenere sempre a portata di mano entrambi i documenti.

 È vietato operare con il dispositivo se non si è a conoscenza delle istruzioni generali per l'uso!
 In caso di problemi da ciò risultanti, viene invalidato qualsivoglia diritto di reclamo nei confronti del produttore.

3 Posizione di riposo sicura

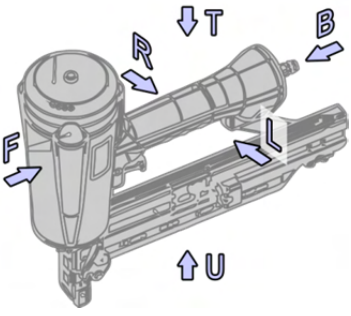


- Quando non viene usato, appoggiare il dispositivo sul lato **sinistro o destro** secondo l'immagine simbolica qui accanto (cfr. cap. 1.3 delle istruzioni generali per l'uso).
- **Non** appoggiare il dispositivo su uno degli altri lati.
- Non dirigere mai la parte frontale contro persone o animali, anche quando lo si appoggia o lo si preleva.

F	<i>davanti</i>	B	<i>dietro</i>
L	<i>sinistra</i>	R	<i>destra</i>
T	<i>sopra</i>	U	<i>sotto</i>


4 Riempimento del magazzino

- Controllare che i mezzi di fissaggio e la chiodatrice siano compatibili (cap. 1).
- Controllare che i mezzi di fissaggio siano in perfetto stato.
- Appoggiare con cautela la chiodatrice nella posizione sicura definita (cap. 3): non è consentito rivolgere il naso dell'utensile contro alcuna persona. Il grilletto e la sicura non devono poter essere azionati involontariamente.
- Tirare lo spingichiodo 1 all'indietro e agganciarlo. Inserire la stecca di chiodi da dietro nel caricatore e spingerla in avanti. Disinserire lo spingichiodo e spingerlo in avanti.

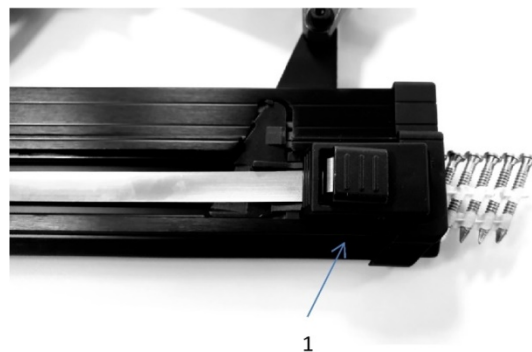

5 Rilevamento del foro nella connessione per costruzioni in legno

- Posizionare la punta del chiodo nel foro della connessione per costruzioni in legno. Premere il grilletto.
-

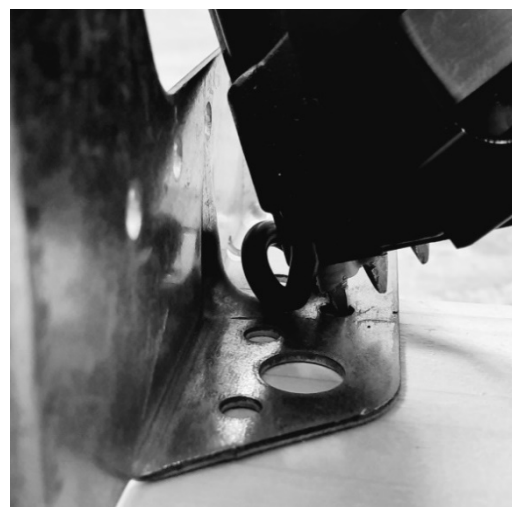

6 Dichiarazione di conformità EU

Il produttore o importatore, la BeA GmbH (per l'indirizzo si veda il frontespizio) dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il presente prodotto è conforme a tutte le norme pertinenti della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Le norme applicate sono: EN ISO 12100:2010 (Sicurezza d. macchinario); ISO 11148-13:2017-11 (Utensili portatili non el. - Utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio); EN 12549:1999+A1:2008 (Procedure per prove di rumorosità utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio); ISO 28927-13:2022-02 (Misurazione delle vibrazioni su utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio).

Dr. Jörg Dalhöfer, Amministratore delegato

Joachim Bauer, Responsabile della documentazione

1 Tekniset tiedot

			3722
Laukaisutavat:	Yksittäislaukaisu	Syvyysasetus:	Ei
Korkeus/pituus (mm):	366 / 352	Paino (ilman kiinnittimiä)(kg):	2,55
Ilmanpainesyötön suositeltu käyttöpaine (bar):	5 - 8	Paineilman kulutus per iskutapahtuma:	1,73 l @ 7 bar
Melun ominaisarvot (standardin EN12549:1999 muk.):		L _{pA, 1s} 96,2 dB(A)	L _{WA, 1s} 104 dB(A)
Värähtelyn ominaisarvot (normin ISO 28927-13:2022-02 muk.):		a _{hd} 4,41 m/s ²	K _a 2,21 m/s ²
Kiinnittimet	Ankkurinaula		
Naulan pituus (mm):	40 - 60		
Langan paksuus (mm):	4		
Selkämyksen leveys (mm):	8,3		
Toimituksen laajuus	Paineilmanaulain, yleinen käyttöohje, laitekohtaiset tiedot		

2 Turvaohjeet




Naulaimen aiheuttamien erittäin vakavien vammojen vaara!

Jokaisen paineilmanaulainta käyttävän henkilön on luettava seuraavien laitekohtaisten tietojen lisäksi myös paineilmanaulainten yleinen käyttöohje, ymmärrettävä ne ja noudatettava niitä!
Pidä aina molemmat asiakirjat yhdessä käsillä.



Laitteen käyttö ilman yleisen käyttöohjeen tuntemusta on kielletty!
Valmistaja ei ota minkäänlaista vastuuta tästä aiheutuvista ongelmista.

3 Turvallinen säilytysasento

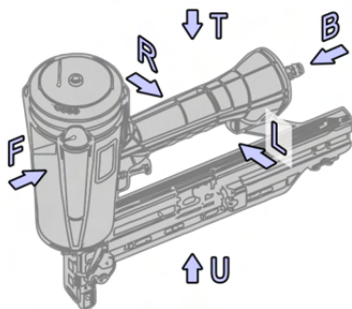


- Jos laitetta ei käytetä, laske se alas **vasemmalle tai oikealle** sivulle vieressä olevan symbolikuvan mukaisesti (ks. yleisen käyttöohjeen luku 1.3).
- **Älä** aseta laitetta millekään muulle sivulle.
- Älä koskaan suuntaa **iskuria** myöskään alas laskettaessa ja ylös nostettaessa henkilöitä tai eläimiä kohti.

F	edessä	B	takana
L	vasemmalla	R	oikealla
T	ylhällä	U	alhaalla

4 Makasiinin täyttäminen

- Tarkasta, että kiinnittimet ja naulain ovat yhteensopivia (luku 1).
- Tarkasta kiinnittimen moitteeton kunto.
- Laske naulain varovasti määriteltyyn turvalliseen asentoon (luku 3): **Iskurin** suuaukko ei saa olla kohdistettuna yhteenkään henkilöön. **On varmistettava, että liipaisimen ja varmistimen tarkoitukseton käyttö ei ole mahdollista.**
- Vedä syöttäjä 1 taakse ja anna sen lukittua. Aseta naulakammat takaa makasiiniin ja työnnä ne eteen. Anna syöttäjän lukittua ja työnnä se eteen.

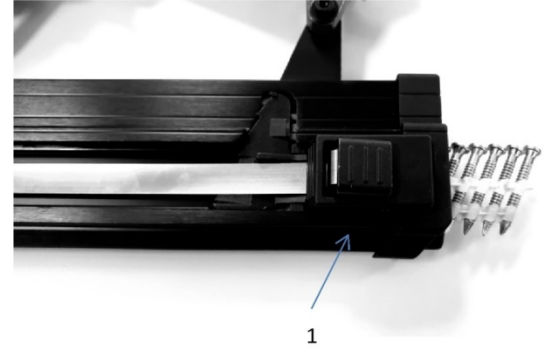

5 Reiän löytäminen puuliittimessä

- Aseta naulan kärki puuliittimen reikään. Paina laitetta ja laukaise.

#



6 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja/maahantuoja BeA GmbH, osoite ks. otsikkosivu, vakuuttaa ainoana vastuullisena, että tämä tuote vastaa kaikkia konedirektiivin 2006/42/EY vastaavia määräyksiä. Sovellettuja standardeja ovat: EN ISO 12100:2010 (Koneturvallisuus); ISO 11148-13:2017-11 (Kädessä pidettävät, ei-sähköiset koneet - iskulaitteet); EN 12549:1999+A1:2008 (Iskulaitteiden melunmittausmenetelmä); ISO 28927-13:2022-02 (Iskulaitteiden värähtelyt).



Dr. Jörg Dalhöfer, Toimitusjohtaja



Joachim Bauer, Dokumentaatiovastaava

1 Tekniske data

			3722
Udløsningsmåder:	Enkeltudløsning	Dybdeindstilling:	Nej
Højde/længde (mm):	366 / 352	Vægt (uden befæstigelsesmiddel)(kg):	2,55
Anbefalet driftstryk tryklufforsyning (bar):	5 - 8	Tryklufforbrug pr. Inddrivningsproces:	1,73 l ved 7 bar
Støjparametre (iht. EN12549:1999):	$L_{pA, 1s}$ 96,2 dB(A)	$L_{WA, 1s}$ 104 dB(A)	K pA og K WA 2,5 dB(A)
Vibrationsparametre (iht. ISO 28927-13:2022-02):	a_{hd} 4,41 m/s ²	K_a 2,21 m/s ²	
Befæstigelsesmiddel			Beslagsøm
Sømlængde (mm):			40 - 60
Tråddykkelse (mm):			4
Rygbredde (mm):			8,3
Leverance	Trykluft-sømpistol, generel brugsanvisning, apparatspecifikke oplysninger		

2 Sikkerhedsanvisninger




Fare for meget alvorlige personskader fra sømpistol!

Enhver person, der betjener en trykluft-sømpistol, skal ud over følgende apparat-specifikke oplysninger også have læst og forstået den generelle brugsanvisning for trykluft-sømpistoler og følge denne!
Opbevar altid begge dokumenter sammen og inden for rækkevidde.



Betjening af apparatet uden kendskab til den generelle brugsanvisning er forbudt!
Ved deraf følgende problemer bortfalder alle evt. krav over for producenten.

3 Sikker opbevaringsposition

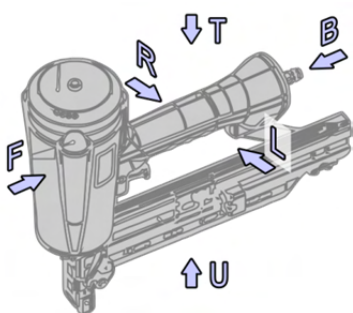


- Når apparatet ikke er i brug, skal du placere det på **venstre eller højre** side som vist i hosstående symbolbillede (se afsnit 1.3 i den generelle brugsanvisning).
- Apparatet må **ikke** lægges nogen af de andre sider.
- Ret aldrig inddriveren mod mennesker eller dyr, når du lægger den fra dig eller samler den op.

F	<i>foran</i>	B	<i>bag</i>
L	venstre	R	højre
T	<i>foroven</i>	U	<i>forned</i>

4 Fyldning af magasinet

- Kontrollér, at befæstigelsesmidlet og sømpistolen passer til hinanden (kap. 1).
- Kontrollér, at koblingen er i fejlfri stand.
- Anbring forsigtigt sømpistolen i en fastlagt sikker position (kap. 3): Inddriverens munding må ikke være rettet mod personer. Udløser og udløsesikring må ikke kunne aktiveres uforsætligt.
- Træk skydekassen 1 bagud og tryk den på plads. Sæt sømstrips ind i magasinet bagfra og skub den fremad. Tryk skydekassen ud og skub den fremad.

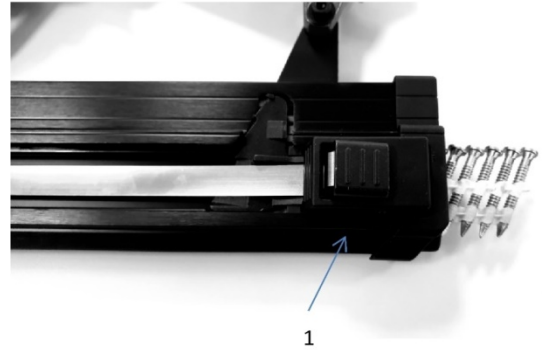

5 Beslagssømpistol

- Sæt næsen i hullet på beslaget. Ram hullet for at skyde.



6 EU-overensstemmelseserklæring

Producenten eller importøren, BeA GmbH, adresse: se forside, erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med alle de relevante bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EF. Der er anvendt følgende standarder: EN ISO 12100: 2010 (maskinsikkerhed); ISO 11148-13: 2017-11 (håndholdte ikke-elektriske maskiner - inddrivningsudstyr); EN 12549: 1999 + A1: 2008 (støjmålemetoder for inddrivningsudstyr); ISO 28927-13:2022-02 (vibrationer på inddrivningsudstyr).



Dr. Jörg Dalhöfer, Administrerende direktør




Joachim Bauer, dokumentationsansvarlig


1 Teknisk specifikation

		AN R60-34°	
Avfyrningstyper	Enkelskottsavfyrning	Djupinställning:	Ja
Höjd/längd (mm):	350 / 359	Vikt (utan fästelement)(kg):	2,7
Tryckluftens rekommenderade arbetstryck (bar):	5 - 8	Tryckluftsförbrukning per skott:	2 l vid 7 bar
Bullerkaraktäristik (enligt EN12549:1999):		$L_{pA, 1s}$ 99 dB(A)	$L_{WA, 1s}$ 104 dB(A)
Vibrationskaraktäristik (enligt ISO 28927-13:2022-02):		a_{hd} 3,56 m/s ²	K_a 1,76 m/s ²
Fästelement			Ankarspik
Spiklängd (mm):			40 - 60
Trådtjocklek (mm):			4
Bredd baksida (mm):			8,3
Leveransomfång	Tryckluftsspikpistol, generell bruksanvisning, maskinspecifik information		


2 Säkerhetsanvisningar

Risk för allvarliga personskador p.g.a. spikpistol!

 Alla som använder tryckluftsspikpistolen måste ha läst och förstått både maskinspecifika och den generella bruksanvisningen samt följa anvisningarna i båda!
Båda dokumentet ska alltid förvaras nära till hands.

 Det är förbjudet att använda maskinen utan att känna till innehållet i den generella bruksanvisningen!
Vid problem som i så fall uppstår befrias spikpistolstillverkaren från alla eventuella garanti- och skadeståndsanspråk.

3 Säker frånställningsposition

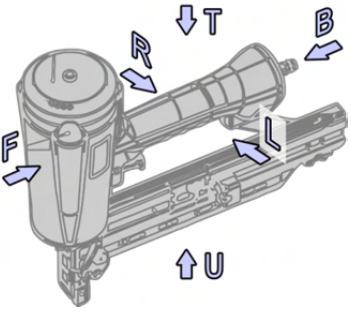


- Lägg maskinen på **vänster eller höger** sida, så som visas på exempelbilden (se kapitel 1.3 i den generella bruksanvisningen) när den inte används.
- Lägg **inte** ifrån dig maskinen så att den ligger på någon annan sida.
- Drivaren får inte riktas mot människor eller djur när maskinen plockas upp eller läggs ner.

F	<i>fram</i>	B	<i>bak</i>
L	<i>vänster</i>	R	<i>höger</i>
U	<i>upptill</i>	N	<i>ner till</i>

4 Fylla på magasinet

- Kontrollera att fästelementen passar till spikpistolen (kapitel 1).
- Kontrollera att fästelementen är i gott skick.
- Lägg försiktigt ner spikpistolen i den föreskrivna säkra positionen (kapitel 3): Drivaren mynning får inte riktas mot någon person. Avtryckaren och skottsäkringen får inte kunna aktiveras oavsiktligt.
- Dra mataren (1) bakåt och lås fast den. Lägg in de bandade spikarna bakifrån i magasinet och skjut framåt. Lossa mataren och skjut den framåt.

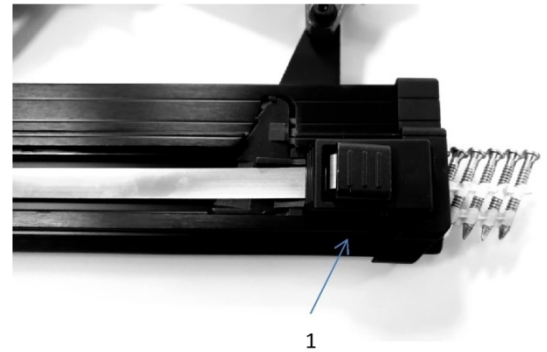

5 Hålpositionering för beslag/hålplåt

- Positionera spikens spets i beslagets hål. Pressa verktyget neråt och avfyra.



6 EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren el. importören, BeA GmbH, adress se täckbladet, försäkrar på eget ansvar att föreliggande produkt uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i Maskindirektivet 2006/42/EG. Följande standarder har tillämpats: EN ISO 12100:2010 (Maskinsäkerhet); ISO 11148-13:2017-11 (handhållna icke-elektriskt drivna maskiner - spikningsverktyg); EN 12549:1999+A1:2008 (mätning av buller spikningsverktyg); ISO 28927-13:2022-02 (vibrationer i spikningsverktyg).

Dr. Jörg Dalhöfer, Verkställande direktör

Joachim Bauer, dokumentationsansvarig

1 Dane techniczne

			3722
Rodzaje wyzwalania:	Pojedyncze wyzwolenie	Regulacja glębokości:	Nr
Wysokość/ długość (mm):	366 / 352	Waga (bez elementów złącznych)(kg):	2,55
Min/max ciśnienie robocze (bar):	5 - 8	Zużycie sprężonego powietrza na jedno wbicie:	1,73 l przy 7 bar
Parametry hałasu (zgodnie z normą EN12549:1999):	$L_{pA, 1s}$ 96,2 dB(A)	$L_{WA, 1s}$ 104 dB(A)	K pA i K WA 2,5 dB(A)
Parametry drgań (zgodnie z ISO 28927-13:2022-02):	a_{hd} 4,41 m/s ²		K_a 2,21 m/s ²
Elementy złączne	Gwoździe kotwowe		
Długość (mm):	40 - 60		
Średnica drutu (mm):	4		
Szerokość (mm):	8,3		
Opakowanie zawiera	Wbijarka pneumatyczna, ogólna instrukcja obsługi, informacje specyficzne dla danego urządzenia		

2 Wskazówki bezpieczeństwa




Niebezpieczeństwo bardzo poważnych obrażeń spowodowanych przez wbijarkę!

Każda osoba obsługująca wbijarkę pneumatyczną musi przeczytać, zrozumieć i przestrzegać ogólnej instrukcji obsługi wbijarki pneumatycznej oraz informacji specyficznych dla danego urządzenia!
Zawsze należy przechowywać oba dokumenty pod ręką.



Eksploatacja urządzenia bez znajomości ogólnej instrukcji obsługi jest zabroniona!
W przypadku wystąpienia problemów związanych z niezajomością ogólnej instrukcji obsługi, wszelkie możliwe roszczenia wobec producenta wygasają.

3 Bezpieczna pozycja składowania

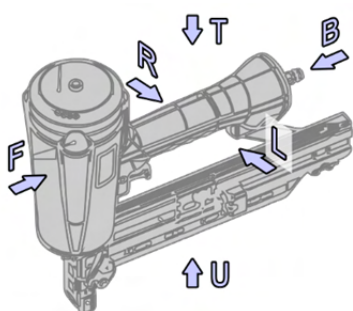


- Gdy urządzenie nie jest używane, należy umieścić je na lewej lub prawej stronie zgodnie z sąsiednim symbolem (patrz rozdział 1.3 ogólnej instrukcji obsługi).
- Nie należy umieszczać urządzenia na pozostałych stronach.
- Podczas odkładania i pobierania narzędzia nigdy nie należy kierować go w stronę innych osób lub zwierząt.

F	<i>przód</i>	B	<i>tył</i>
L	<i>lewa</i>	R	<i>prawa</i>
T	<i>górn</i>	U	<i>dół</i>

4 Ładowanie magazynka

- Sprawdzić, czy złącza i narzędzie pasują do siebie (rozdział 1).
- Sprawdzić, czy elementy złączne są w idealnym stanie.
- Ostrożnie umieścić wbijarkę w bezpiecznej pozycji spoczynkowej (rozdział 3): Wylot złącza nie będzie skierowany na żadną osobę. Nie można dopuścić do przypadkowego uruchomienia mechanizmu wyzwalającego lub zabezpieczenia przed zwolnieniem.
- Popychacz gwoździ 1 odciągnąć aż do zaskoczenia blokady. Taśmę gwoździ włożyć do magazynka od tyłu i przesunąć do przodu. Zwolnić blokadę i przesunąć popychacz delikatnie do przodu.

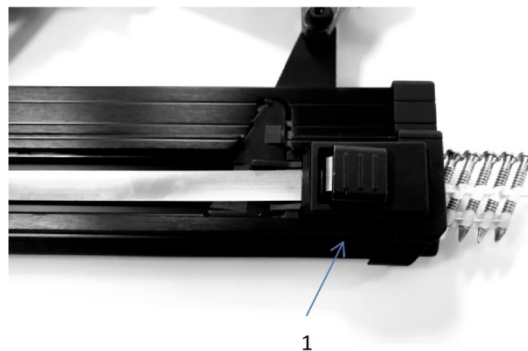

5 Wyszukiwanie otworu w łączniku do drewna

- Końcówkę gwoździ umieścić w otworze łącznika do drewna. Urządzenie docisnąć i wyzwolić wbicie.



6 Deklaracja zgodności UE

Producent lub importer, BeA GmbH, adres patrz strona tytułowa, oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt ten jest zgodny ze wszystkimi istotnymi przepisami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Zastosowane normy: EN ISO 12100:2010 (Bezpieczeństwo maszyn); ISO 11148-13:2017-11 (Narzędzia z napędem nieelektrycznym); EN 12549:1999+A1:2008 (Test hałasu, elektronarzędzia); ISO 28927-13:2022-02 (Drgania przy elektronarzędziach).



Dr. Jörg Dalhöfer, Dyrektor zarządzający



Joachim Bauer, odpowiedzialny za dokumentację.

1 Műszaki adatok

		3722	
Kioldási módok:	egyedi kioldás	Mélységbeállítás:	Hi
Magasság/ hossz (mm):	366 / 352	Súly (kötelelemek nélkül)(kg):	2,55
A sűrített levegős tápellátás ajánlott üzemi nyomása (bar):	5 - 8	Sűrített levegő felhasználása behajtási folyamatonként:	1,73 7 bar
Jellemző zajértékek (az EN 12549:1999 szabvány szerint):		L _{pA, 1s} 96,2 dB(A)	L _{WA, 1s} 104 dB(A) K _{pA} és K _{WA} 2,5 dB(A)
Jellemző rezgésértékek (az ISO 28927-13:2022-02 szabvány szerint):		a _{hd} 4,41 m/s ²	K _a 2,21 m/s ²
Kötőelem			0
Szög hossza (mm):			40 - 60
Huzalvastagság (mm):			4
Hát szélessége (mm):			8,3
A szállítmány tartalma	Sűrített levegős szögbelövő, általános üzemeltetési útmutató, a készülékre egyedileg jellemző információk		

2 Biztonsági utasítások



A szögbelövő súlyos sérüléseket okozhat!

A sűrített levegős szögbelövőt kezelő minden egyes személynek el kell olvasnia, meg kell értenie és be kell tartania a készülékre egyedileg jellemző alábbi információk mellett a sűrített levegős szögbelövő általános üzemeltetési útmutatóját is!




Mindig tartsa együtt, kéznél a két dokumentumot.

A készüléket tilos kezelni az általános üzemeltetési útmutató ismerete nélkül!

Az ebből következő problémák a gyártóval szemben támasztható összes esetleges igény elvesztésével járnak.

3 Biztonságos lerakási helyzet

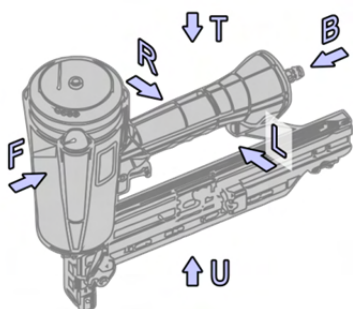


- Ha nem használja a készüléket, tegye le a **bal vagy a jobb** oldalára, az oldalt látható vázlatos ábrának megfelelően (ld. az Általános üzemeltetési útmutató 1.3 fejezetét).
- A készüléket **ne** fektesse le semelyik másik oldalára.
- A behajtót akkor se irányítsa emberekre vagy állatokra, ha éppen leteszi vagy felveszi.

F	<i>elől</i>	B	<i>hátsó</i>
L	bal	R	jobb
T	<i>fent</i>	U	<i>lent</i>

4 A tár betöltése

- Ellenőrizze, hogy illik-e egymáshoz a kötőelem és a szögbelövő (1 fejezet).
- Ellenőrizze, hogy a kötőelemek kifogástalan állapotban vannak-e.
- Óvatosan tegye le a szögbelövet a megadott biztonságos helyzetben (3 fejezet): A behajtó nyílását ne irányítsa emberekre. A kioldót és a kioldási biztosítást nem szabad véletlenül működtetni.
- Húzza hátra az 1. előtolót és reteszelje be. Helyezze be a szegcsíkot hátulról a tárba és tolja előre. Reteszelje ki az előtolót és tolja el előre

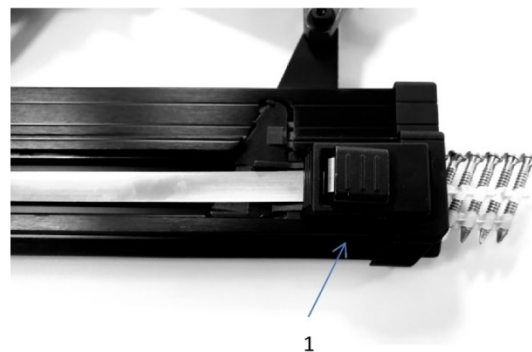

5 Lyuk keresése a fa összekötőben

- Helyezze a szeg hegyét a fa összekötő furatába. Nyomja le a szerszámot, majd oldja ki.



6 EU megfelelési nyilatkozat

A gyártó, illetve az importőr, a BeA GmbH (címét lásd a címlapon) saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az itt ismertetett termék megfelel a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv valamennyi vonatkozó rendelkezésének. Alkalmazott szabványok: EN ISO 12100:2010 (Gépek biztonsága); ISO 11148-13:2017-11 (Nem villamos hajtású motoros kéziszerszámok - Kötőelem-beütő szerszámok); EN 12549:1999+A1:2008 (Kötőelem-beütő gépek zajvizsgálati előírásai); ISO 28927-13:2022-02 (Kötőelem-beütő gépek rezgése).

Dr. Jörg Dalhöfer, Ügyvezető igazgató

Joachim Bauer, A dokumentáció összeállításáért felelős személy

1 Technické údaje

		3722	
Druhy aktivace:	postupné spouštění	Nastavení hloubky zaražení:	Ne
Výška / délka (mm):	366 / 352	Hmotnost (bez spojovacích součástí) (kg):	2,55
Doporučený provozní tlak stlačeného vzduchu (bar):	5 - 8	Spotřeba stlačeného vzduchu na jedno zaražení:	1,73 l při 7 bar
Charakteristiky hluku (dle EN12549:1999):		$L_{pA, 1s}$ 96,2 dB(A)	$L_{WA, 1s}$ 104 dB(A) K pA a K WA 2,5 dB(A)
Charakteristiky vibrací (dle ISO 28927-13:2022-02):		a_{hd} 4,41 m/s ²	K_a 2,21 m/s ²
Spojovací součásti			hřebíky kotvicí
Délka (mm):			40 - 60
Rozměr drátu (mm):			4
Šířka hřebetu (mm):			8,3
Rozsah dodávky	Pneumatický přístroj, Všeobecný návod k obsluze, Informace specifické pro přístroj		

2 Bezpečnostní pokyny



Nebezpečí smrtelných zranění způsobených nastřelovacím přístrojem!

Každá osoba, která obsluhuje pneumatický nastřelovací přístroj, si musí kromě následujících informací specifických pro přístroj, přečíst také Všeobecný návod k obsluze pro pneumatické zarážecí nářadí, porozumět jim a řídit se jimi!




Mějte neustále oba dokumenty společně připraveny k použití.

Obsluha přístroje bez znalosti Všeobecného návodu k obsluze je zakázaná!

Při následných problémech zanikají veškeré případné nároky vůči výrobci.

3 Určená klidová poloha

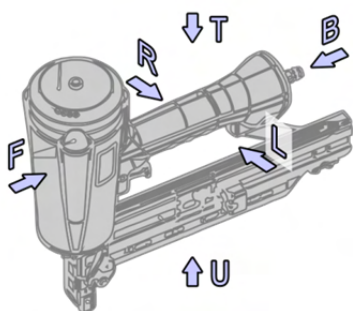


- Pokud přístroj nepoužíváte, odložte jej na **levou nebo pravou** stranu podle symbolů na obrázku vlevo (viz kap. 1.3 Všeobecného návodu k obsluze).
- **Nepokládejte** přístroj na jinou stranu.
- Nesměřujte nikdy, ani při odkládání a uchopení, ústím přístroje na lidi nebo zvířata.

F	<i>vpředu</i>	B	<i>vzadu</i>
L	<i>vlevo</i>	R	<i>vpravo</i>
T	<i>nahoře</i>	U	<i>dole</i>


4 Plnění zásobníku

- Zkontrolujte, zda jsou spojovací součásti a přístroj vzájemně vhodné (kap. 1).
- Zkontrolujte bezvadný stav spojovacích součástí.
- Uložte opatrně přístroj do stanovené bezpečné polohy (kap. 3): Ústí nesmí směřovat na žádnou osobu. Spouštěč a kontaktní bezpečnostní pojistku nesmí být možné ovládat nedopatřením.
- Tahem vysuňte podavač 1 na konec zásobníku, až zapadne do vybrání v zásobníku du hřebíky do správné drážky v zásobníku – každá délka hřebíků má vlastní drážku pro hlavičky. Uvolněte podavač přisuňte jej dopředu k hřebíkům.

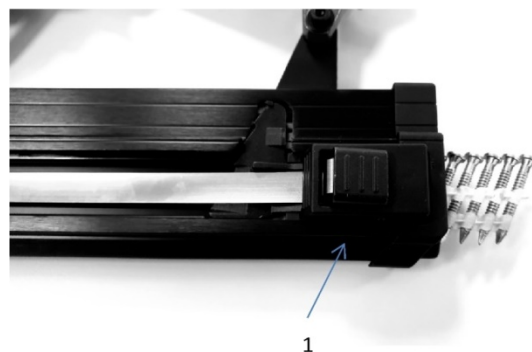

5 Navedení hřebíku do otvoru v kování

- Hřebík nasadíte špičkou do otvoru v kování. Hřebíkovačku přitlačte pevně ke kování a stiskněte spoušť.

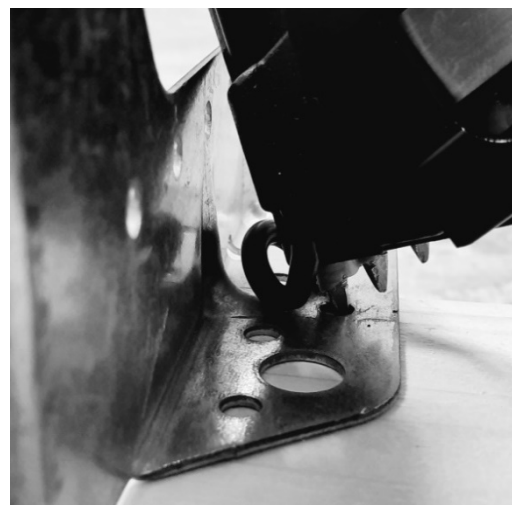

6 EU - Prohlášení o shodě

Výrobce, resp. dovozce, firma BeA GmbH, adresa viz titulní strana, prohlašuje na vlastní odpovědnost, že tento výrobek odpovídá všem příslušným ustanovením Směrnice Evropského parlamentu o strojních zařízeních 2006/42/ES. Aplikovanými normami jsou: EN ISO 12100:2010 (Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika); EN ISO 11148-13:2017-11 (Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 13: Zarážecí nářadí); EN 12549:1999+A1:2008 (Akustika - Zkušební předpis pro hluk zarážecího nářadí – Technická metoda); ISO 28927-13:2022-02 (Vibrace zarážecího nářadí).

Dr. Jörg Dalhöfer, Výkonný ředitel

Joachim Bauer, osoba zodpovědná za sestavení dokumentace

1 Τεχνικά δεδομένα

3722			
Τύποι ενεργοποίησης:	Μεμονωμένη ενεργοποίηση	Ρύθμιση βάθους:	Όχι
Ύψος/ Μήκος (mm):	366 / 352	Βάρος (χωρίς στοιχεία στερέωσης)(kg):	2,55
Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας στο σύστημα τροφοδοσίας πετρεσμένου αέρα (bar):	5 - 8	Κατανάλωση πετρεσμένου αέρα ανά διαδικασία εισαγωγής:	1,73 λίτρα στα 7 bar
Χαρακτηριστικές τιμές θορύβου (κατά EN12549:1999):		$L_{pA, 1s}$ 96,2 dB(A)	$L_{WA, 1s}$ 104 dB(A) KpA και KWA 2,5 dB(A)
Χαρακτηριστικές τιμές κραδασμών (κατά ISO 28927-13:2022-02):		a_{hd} 4,41 m/s ²	K_a 2,21 m/s ²
Στοιχεία στερέωσης			Δακτυλιομένο καρφί
Μήκος καρφιών (mm):			40 - 60
Πάχος σύρματος (mm):			4
Πλάτος ράχης (mm):			8,3
Αντικείμενο παράδοσης	Καρφωτικό πετρεσμένου αέρα, γενικές οδηγίες χρήσης, πληροφορίες για τη συγκεκριμένη συσκευή		

2 Υποδείξεις ασφαλείας

Κίνδυνος βαρύτατων σωματικών βλαβών από το καρφωτικό!



Κάθε άτομο που χειρίζεται καρφωτικό πετρεσμένου αέρα πρέπει, πέραν από τις ειδικές πληροφορίες που ακολουθούν για την συσκευή, να έχει διαβάσει και να τηρεί τις γενικές οδηγίες χρήσης για καρφωτικά πετρεσμένου αέρα!




Έχετε πάντα και τα δύο έγγραφα μαζί σε ετοιμότητα χρήσης.

Απαγορεύεται ο χειρισμός της συσκευής χωρίς γνώση των γενικών οδηγιών χρήσης!

Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα χάνουν την ισχύ τους όλες οι ενδεχόμενες αξιώσεις κατά του κατασκευαστή.

3 Ασφαλής θέση απόθεσης

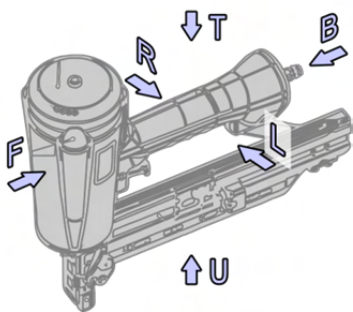


- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή μπορείτε να την αποθέσετε στην **αριστερή ή στη δεξιά** πλευρά όπως δείχνει η διπλανή σχηματική εικόνα (βλ. κεφ. 1.3 των γενικών οδηγιών χρήσης).
- Μην** αφήνετε τη συσκευή σε άλλη από τις πλευρές της.
- Ποτέ μην κατευθύνετε τη μύτη καρφώματος προς ανθρώπους ή ζώα, ούτε και όταν αφήνετε το εργαλείο ή το παίρνετε στα χέρια σας.

F	μπροστά	B	πίσω
L	αριστερά	R	δεξιά
T	πάνω	U	κάτω

4 Γέμισμα του γεμιστήρα

- Ελέγξτε τη συμβατότητα των στοιχείων στερέωσης με το καρφωτικό (κεφ. 1).
- Ελέγξτε ότι τα στοιχεία στερέωσης βρίσκονται σε άψογη κατάσταση.
- Αποθέστε το καρφωτικό προσεκτικά στην καθορισμένη ασφαλή θέση (κεφ. 3): Το στόμιο της μύτης καρφώματος δεν επιτρέπεται να κατευθύνεται σε κανένα άτομο. Η σκανδάλη και η ασφάλεια σκανδάλης δεν πρέπει να μπορούν να πατηθούν κατά λάθος.
- Τραβήξτε τον προωθητήρα 1 προς τα πίσω και ασφαλίστε τον. Εισάγετε από πίσω στο γεμιστήρα τη λωρίδα καρφιών και σπρώξτε την προς τα εμπρός. Απασφαλίστε τον προωθητήρα και σπρώξτε τον προς τα εμπρός

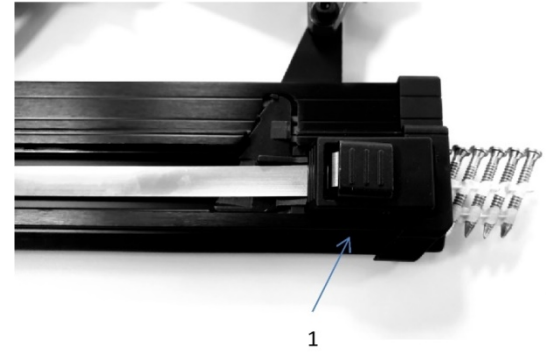

5 Εύρεση οπής σε έλασμα σύνδεσης ξύλων

- Τοποθετήστε τη μύτη του καρφιού μέσα στην οπή διάτρησης του ελάσματος σύνδεσης ξύλων. Πιέστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.



6 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας, η εταιρεία BeA GmbH, για διεύθυνση ανατρέξτε στο εξώφυλλο, δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη, ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ. Τα εφαρμοσμένα πρότυπα είναι: EN ISO 12100:2010 (Ασφάλεια μηχανών), ISO 11148-13:2017-11 (Μη ηλεκτρικά μηχανήματα χειρός - εργαλεία οδήγησης στερεωτικών), EN 12549:1999+A1:2008 (Κώδικας δοκιμής θορύβου εργαλείων οδήγησης στερεωτικών), ISO 28927-13:2022-02 (Κραδασμοί σε σφύρες ήλωσης).

Dr. Jörg Dalhöfer, Διευθύνων Σύμβουλος

Joachim Bauer, Υπεύθυνος τεκμηρίωσης

1 Technické údaje

		3722	
Druhy spúšťania:	Samostatná aktivácia	Nastavenie hĺbky:	nie
Výška/dĺžka (mm):	366 / 352	Hmotnosť (bez spojovacieho prostriedku)(kg):	2,55
Odporúčaný prevádzkový tlak zásobovania stlačeným vzduchom (bar):	5 - 8	Spotreba stlačeného vzduchu na jedno nastrelenie:	1,73 l pri 7 bar
Hlukové parametre (podľa EN12549:1999):		$L_{pA, 1s}$ 96,2 dB(A)	$L_{WA, 1s}$ 104 dB(A)
Parametre vibrácií (podľa ISO 28927-13:2022-02):		a_{hd} 4,41 m/s ²	K_a 2,21 m/s ²
Spojovací prostriedok			Anker klince
Dĺžka (mm):			40 - 60
Hrúbka drôtu (mm):			4
Šírka chrbta (mm):			8,3
Rozsah dodávky	Pneumatická klincovačka, Všeobecný návod na obsluhu, Doplňujúce informácie špecifické pre prístroj		

2 Bezpečnostné upozornenia




Nebezpečenstvo ťažkých zranení používaním klincovačky!

Každá osoba, ktorá obsluhuje pneumatickú klincovačku, si musí okrem nasledujúcich informácií špecifických pre daný prístroj prečítať aj všeobecný návod na obsluhu pre pneumatickú klincovačku a porozumieť jeho obsahu! Majte vždy pripravené obidva dokumenty.



Obsluha prístroja bez znalostí všeobecného návodu na obsluhu je zakázaná! Pri vzniknutých problémoch zanikajú všetky prípadné nároky voči výrobcovi.

3 Bezpečná pokojová poloha

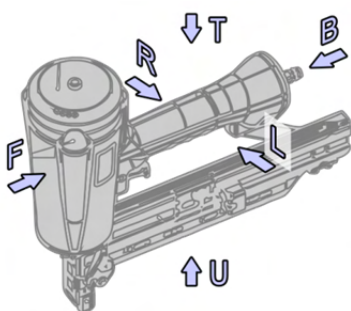


- Pri nečinnosti odložte prístroj na **ľavú alebo pravú** stranu podľa nižšie uvedeného symbolického obrázka (pozri kap. 1.3 všeobecného návodu na obsluhu).
- **Neodkladajte** prístroj na niektorú z iných strán.
- Nikdy nesmeruje nastreľovacie zariadenie na osoby alebo zvieratá ani pri odkladaní a uchopovaní.

F	<i>vpredú</i>	B	<i>vzadu</i>
L	<i>vľavo</i>	R	<i>vpravo</i>
T	<i>hore</i>	U	<i>dole</i>


4 Naplnenie zásobníka

- Skontrolujte, aby spojovacie prostriedky a klincovačka boli kompatibilné (napr. 1).
- Skontrolujte spojovacie prostriedky s ohľadom na bezchybný stav prístroja.
- Opatrne odložte klincovačku do určenej bezpečnej pokojovej polohy (kap. 3): Vyústenie nastreľovacieho náradia nesmie byť nasmerované na osoby. Spúšťač a vypínacia poistka sa nesmú stlačiť omylom.
- Podávač 1 potiahnite smerom dozadu a zaistíte ho. Pásik s klincami vložte zozadu do zásobníka a posuňte ho smerom dopredu. Odistite podávač a posuňte ho dopredu.

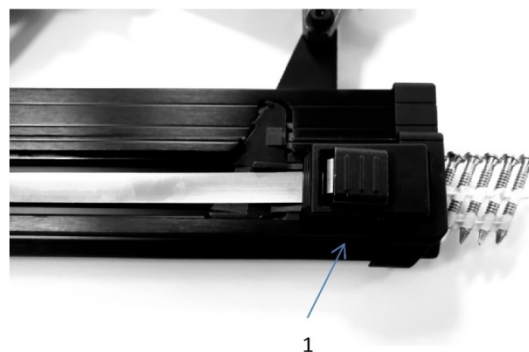

5 Nájdenie otvoru v tesárskom kovaní

- Špičku klinca umiestnite do otvoru v tesárskom kovaní. Pritlačte zariadenie a spustite ho.

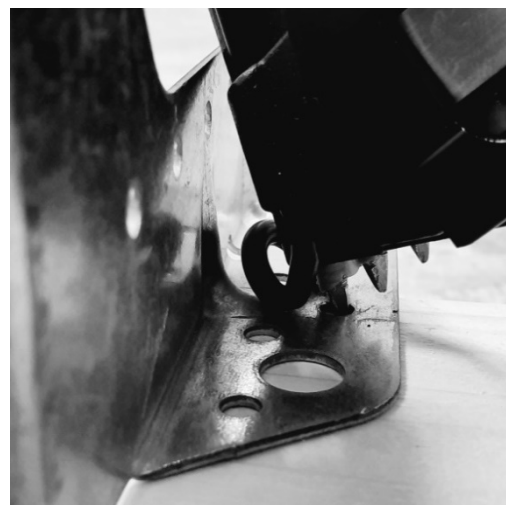

6 EÚ vyhlásenie o zhode

Výrobca, resp. dovozca, spoločnosť BeA GmbH, adresa pozri na titulnej strane, vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok spĺňa všetky platné ustanovenia smernice 2006/42/ES o strojových zariadeniach. Aplikované normy sú: EN ISO 12100:2010 (Bezpečnosť strojov); ISO 11148-13:2017-11 (Neelektrické ručné náradie - nastreľovacie náradie); EN 12549:1999+A1:2008 (Skúšobný predpis na meranie hluku nastreľovacieho náradia); ISO 28927-13:2022-02 (Vibrácie na nastreľovacom náradí).

Dr. Jörg Dalhöfer, Výkonný riaditeľ


Joachim Bauer, osoba zodpovedná za dokumentáciu


1 Date tehnice

3722			
Tipuri de declanșare:	Declanșare unică	Reglarea adâncimii:	nu
Înălțime/lungime (mm):	366 / 352	Masa (fără capse/cuie)(kg):	2,55
Presiunea de lucru recomandată pentru alimentarea cu aer comprimat (bar):	5 - 8	Consumul de aer comprimat pe fiecare proces de fixare:	1,73 l la 7 bar
Valori caracteristice pentru zgomot (conform EN12549:1999):	$L_{pA, 1s}$ 96,2 dB(A)	$L_{WA, 1s}$ 104 dB(A)	K pA și K WA 2,5 dB(A)
Valori caracteristice pentru vibrații (conform ISO 28927-13:2022-02):	a_{hd} 4,41 m/s ²	K_a 2,21 m/s ²	
Mijloacele de îmbinare			0
Lungimea cuiului (mm):			40 - 60
Grosime sârmă (mm):			4
Lățime spate (mm):			8,3
Volumul de livrare	Capsator/pistol cu aer comprimat, manualul general de exploatare, informațiile specifice aparatului		

2 Indicații de securitate


Pericol de vătămări grave provocat de capsator/pistol!

 Fiecare persoană care operează cu o capsator/pistolul trebuie să fi citit și înțeles și trebuie să urmeze, pe lângă următoarele informații specifice aparatului, și manualul general de exploatare pentru mașina de bătut cuie cu aer comprimat!

 Țineți în permanență împreună ambele documente la îndemână.

Este interzisă operarea cu aparatul fără cunoașterea manualului general de exploatare!
Problemele rezultate sting toate eventualele pretenții față de producătorul mașinii de bătut cuie.

3 Poziție sigură de depunere

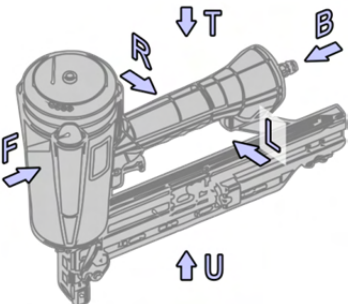


- Dacă nu folosiți aparatul, puneți-l pe partea **stângă sau dreaptă** conform imaginii simbolice alăturate (v. Cap. 1.3 din manualul general de exploatare).
- **Nu** puneți aparatul pe una din celelalte părți.
- Nu îndreptați niciodată aparatul spre oameni sau animale, nici în poziția de repaus sau preluare.

F	<i>față</i>	B	<i>spate</i>
L	<i>stânga</i>	R	<i>dreapta</i>
T	<i>sus</i>	U	<i>jos</i>

4 Încărcarea magaziei

- Verificați compatibilitatea uneltei cu capsulele/cuiele (capitolul 1). Verificați starea capsulelor/cuielelor.
- Puneți mașina de bătut cuie cu precauție în poziția repaus, în siguranță (cap. 3):
- Nu este permis ca ciocul fie îndreptat spre nici o persoană. Nu este permis ca trăgaciul și siguranța de declanșare să poată fi acționate din greșeală.
- Trageți împingătorul glisant 1 spre înapoi și blocați. Introduceți din spate benzile de cuie în magazie și împingeți spre înainte. Decuplați împingătorul glisant și împingeți spre înainte.

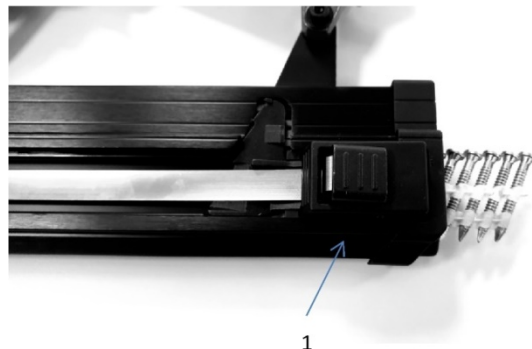

5 Depistarea găurilor în conectorul de lemn

- Poziționați vârful cuiului în orificiul piesei de îmbinare a lemnului. Apăsăți și declanșați trăgaciul.



6 Declarație de conformitate UE

Producătorul, respectiv importatorul, BeA GmbH, adresa v. coperta interioară, declară pe proprie răspundere că produsul de față corespunde tuturor dispozițiilor în vigoare din Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE. Normele aplicate sunt: EN ISO 12100:2010 (Securitatea mașinilor); ISO 11148-13:2017-11 (Mașinile - aparatele de introducere prin percuție ne-electrice portabile); EN 12549:1999+A1:2008 (Procedee de măsurare a zgomotului la aparatele de introducere prin percuție); ISO 28927-13:2022-02 (Vibrațiile la aparatele de introducere prin percuție).

Dr. Jörg Dalhöfer, Director general

Joachim Bauer, responsabil cu documentația

1 Технические характеристики

		3722	
Способы срабатывания:	Одиночное последовательное срабатывание	Настройка глубины забивания:	Нет
Высота/длина (мм):	366 / 352	Вес (без крепежных элементов)(kg):	2,55
Мин./макс. рабочее давление пневматической системы (bar):	5 - 8	Расход сжатого воздуха при каждой процедуре забивания:	1,73 л при 7 bar
Шумообразование (согласно EN12549:1999):		L _{pA, 1s} 96,2 dB(A)	L _{WA, 1s} 104 dB(A) K _{pA} и K _{WA} 2,5 dB(A)
Значения вибрации (согласно ISO 28927-13:2022-02):		a _{hd} 4,41 m/s ²	K _a 2,21 m/s ²
Крепеж	Анкерный гвоздь		
Длина гвоздя (мм):	40 - 60		
Сечение проволоки (мм):	4		
Ширина спинки (мм):	8,3		
Комплект поставки	Пневматический пистолет, общее руководство по эксплуатации, информация о конкретном устройстве		

2 Правила техники безопасности

Угроза получения серьезных травм пневматическим пистолетом!



Все лица, работающие с пневматическим пистолетом, должны прочесть, понять и выполнять следующую инструкцию по данному устройству, а также общее руководство по эксплуатации пневматических пистолетов!


Оба документа всегда должны находиться под рукой.



Запрещается работать с устройством, не изучив общее руководство по эксплуатации!

При возникновении проблем без ознакомления с данной инструкцией все гарантийные обязательства изготовителя в отношении инструмента теряют силу.

3 Безопасное положение для хранения

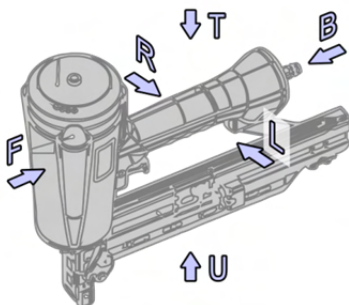


- Положите неиспользуемое устройство на **левый или правый бок** согласно приведенному здесь схематическому изображению (см. главу 1.3 общего руководства по эксплуатации).
- **Не** кладите устройство на другие стороны.
- Не направляйте ствол на людей или животных даже в неработающем положении.

F	<i>спереди</i>	B	<i>сзади</i>
L	<i>слева</i>	R	<i>справа</i>
T	<i>сверху</i>	U	<i>снизу</i>

4 Загрузка магазина

- Проверьте целостность крепежных элементов.
- Осторожно положите пневматический пистолет в указанное безопасное положение (глава 3). Ствол не должен быть направлен на людей. Не допускайте случайного нажатия спускового курка и снятия с предохранителя.
- Нажмите на фиксатор податчика магазина и потяните его назад для блокировки.
- Оттяните выталкиватель 1 назад и зафиксируйте. Вложите ленту гвоздей в магазин сзади и протолкните вперед. Снимите выталкиватель с фиксатора и сдвиньте вперед.

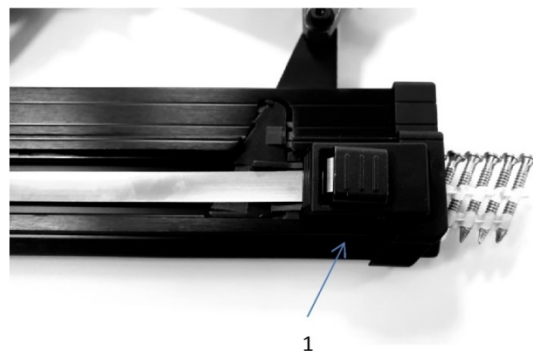

5 Монтаж перфорированного крепежа

- Вставьте острие гвоздя в отверстие перфорированного крепежа. Прижмите и сделайте выстрел.



6 Декларация соответствия стандартам ЕС

Изготовитель или импортер, компания VeA GmbH, адрес см. титульный лист, заявляет под собственную ответственность, что данное изделие отвечает соответствующим требованиям Директивы по машинному оборудованию 2006/42/ЕС. Применяемые нормы: EN ISO 12100:2010 (Безопасность инструментов); ISO 11148-13:2017-11 (Инструменты ручные неэлектрические с механическим приводом. Инструменты для забивания крепежных изделий); EN 12549:1999+A1:2008 (Методы измерения шума инструмента для забивания крепежных изделий); ISO 28927-13:2022-02 (Вибрация на инструментах для забивания крепежных изделий).

Dr. Jörg Dalhöfer, Управляющий директор

Joachim Bauer, ответственный за документацию

1 Güvenlik talimatları Teknik Veriler

			3722
Tetikleme türleri:	Tekli tetikleme	Derinlik ayarı:	Ne
Yükseklik/Uzunluk (mm):	366 / 352	Ağırlık (bağlantı aracı olmadan)(kg):	2,55
Basıncılı hava beslemesi tavsiye edilen işletme basıncı (bar):	5 - 8	Sabitleme işlemine göre basıncılı hava tüketimi:	1,73 l da 7 bar
Gürültü değerleri (EN12549:1999 uyarınca):	$L_{pA, 1s}$ 96,2 dB(A)	$L_{WA, 1s}$ 104 dB(A)	K pA ve K WA 2,5 dB(A)
Titreşim değerleri (ISO 28927-13:2022-02):	a_{hd} 4,41 m/s ²	K_a 2,21 m/s ²	
Bağlantı aracı			Vida çivi
Uzunluk(mm):			40 - 60
Tel kalınlığı (mm):			4
Zımba genişliği (mm):			8,3
Teslimat kapsamı	Hava tazyikli çivi tabancası, genel kullanım kılavuzu, cihaza özgü bilgiler		

2 Güvenlik talimatları




Çivi tabancaları nedeniyle ciddi yaralanma tehlikesi!

Hava tazyikli çivi tabancası kullanan herkes, aşağıdaki cihaza özgü bilgilerin yanı sıra hava tazyikli çivi tabancasının genel kullanım kılavuzunu da okumuş ve anlamış olmalıdır ve buna uymalıdır! Her iki dokümanı da her zaman ulaşılabilir bir yerde bir arada tutun.



Cihazın, genel kullanım kılavuzunu bilmeden kullanılması yasaktır! Ortaya çıkan sorunlarda üreticiye karşı olan tüm olası talepler ortadan kalkar.

3 Güvenli bırakma pozisyonu

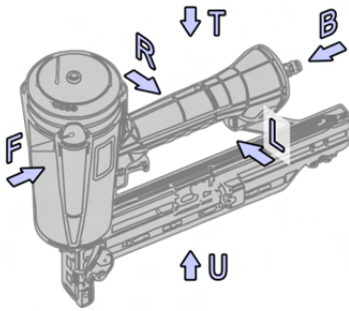


- Cihazı kullanmadığınızda, yandaki sembol resmine göre **sol veya sağ** tarafa koyun (bkz. genel kullanım kılavuzu Bölüm 1.3).
- Cihazı diğer taraflardan birine **koymayın**.
- Sabitleyici, koyarken de alırken de asla kişilere veya hayvanlara yöneltmeyin.

F	ön	B	arka
U	sol	R	sağ
T	üst	U	alt

4 Haznenin doldurulması

- Bağlantı aracının ve çivi tabancasının birbirine uygun olup olmadığını kontrol edin (Bölüm 1).
- Bağlantı aracını kusursuz durum bakımından kontrol edin.
- Çivi tabancasını dikkatli bir şekilde güvenli bir pozisyona koyun (Bölüm 3): Sabitleyicinin ağız hiçbir kişiye doğrultulmamış olmalıdır. Tetikleyici ve tetikleme emniyeti yanlışlıkla devreye alınmamalıdır.
- İleri sürgüyü (1) arkaya doğru çekip oturtun. Vida çivi şeridini arkadan magazine yerleştirip ileri doğru itin. İleri sürgüyü çıkarıp ileri doğru itin.

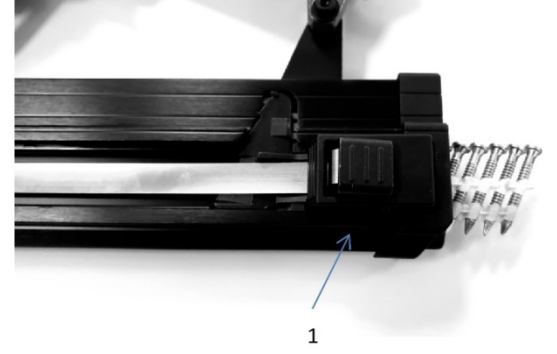

5 Konum Belirleme

- Çivi ucunu bağlayıcının deliğine oturtun. Cihazı bastırıp bırakın.



6 AB uygunluk beyanı

Üretici veya ithalatçı, BeA GmbH tek başına sorumlu olarak, bu ürünün 2006/42/AT sayılı Makine Yönetmeliği'nin ilgili tüm hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygulanan standartlar: EN ISO 12100:2010 (Makine güvenliği); ISO 11148-13:2017-11 (Elde taşınan elektrikli olmayan makineler - tokmaklar); EN 12549: 1999 + A1:2008 (Sabitleme cihazları için gürültü testi yöntemleri); ISO 28927-13:2022-02 (Sabitleme cihazlarında titreşimler).

Jörg Dalhöfer

Dr. Jörg Dalhöfer, Genel müdür

J. Bauer


Joachim Bauer, Dokümantasyon sorumlusu


1 Dados técnicos

3722			
Tipos de disparo:	Disparo simples	Regulagem da profundidade:	Não
Altura / Comprimento (mm):	366 / 352	Peso (sem fixadores)(kg):	2,55
Pressão de trabalho recomendada da alimentação de ar comprimido (bar):	5 - 8	Consumo de ar comprimido por operação de penetração:	1,73 l por 7 bar
Valores característicos de ruído (segundo EN12549:1999):	$L_{pA, 1s}$ 96,2 dB(A)	$L_{WA, 1s}$ 104 dB(A)	K pA e K WA 2,5 dB(A)
Valores característicos de vibração (segundo ISO 28927-13:2022-02):	a_{hd} 4,41 m/s ²	K_a 2,21 m/s ²	
Fixadores			Prego Ancora
Comprimento dos pregos (mm):			40 - 60
Diâmetro da haste (mm):			4
Largura da coroa (mm):			8,3
Âmbito do fornecimento	Pregadora pneumática, Manual de Operação Geral, Informações Específicas do Aparelho		


2 Indicações de segurança

Perigo de ferimentos muito graves causados pela pregadora!

 Todas as pessoas que operarem uma pregadora pneumática devem ter lido, compreendido e de cumprir as seguintes informações específicas do aparelho, bem como o Manual de Operação Geral!
Mantenha sempre estes dois documentos juntos e à mão.

 É proibido operar o aparelho sem ter tomado conhecimento do Manual de Operação Geral!
Caso tal aconteça e se ocorrerem problemas, deixarão de ser válidas quaisquer reivindicações de responsabilidade perante o fabricante.

3 Posição de apoio segura

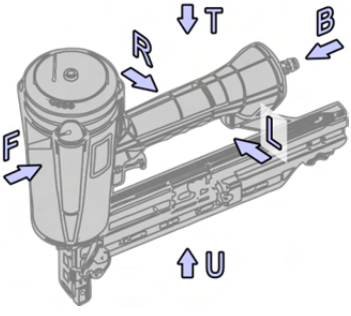


- Quando o aparelho não estiver em uso, apoie-o sobre o lado **esquerdo ou direito** de acordo com a figura ao lado (ver cap. 1.3 do manual geral de operação).
- Não** pouse o aparelho sobre o outro lado.
- Ao pousar e levantar o aparelho, também nunca apontar a ponta de penetração na direção de pessoas ou animais.

F	<i>frente</i>	B	<i>trás</i>
L	<i>esquerda</i>	R	<i>direita</i>
T	<i>cima</i>	U	<i>baixo</i>

4 Enchimento do carregador

- Certifique-se de que os fixadores e a pregadora são compatíveis (cap. 1).
- Verificar se os fixadores se encontram em bom estado.
- Pousar a pregadora cuidadosamente na posição segura estipulada (cap. 3): A ponta de penetração não pode ser apontada na direção de pessoas. Não deve ser possível acionar por acidente o gatilho e a proteção de disparo.
- Puxar o alimentador 1 para trás e encaixá-lo. Colocar o pente de pregos no carregador pela parte de trás e empurrá-lo para a frente. Desencaixar o alimentador e fazê-lo deslizar para a frente.

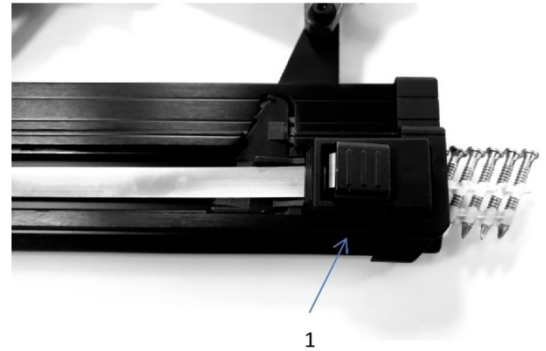

5 Detecção de furo no conector de madeira

- Posicionar o bico do aparelho no furo do conector de madeira. Empurrar o aparelho e fazê-lo disparar.



6 Declaração de Conformidade UE

O fabricante ou importador, a BeA GmbH, morada ver folha de título, declara sob sua inteira responsabilidade que o produto indicado em seguida cumpre todas as disposições aplicáveis da Diretiva de Máquinas 2006/42/CE. As normas aplicáveis são as seguintes: EN ISO 12100:2010 (Segurança de máquinas); ISO 11148-13:2017-11 (Ferramentas portáteis com motor não elétrico - Ferramentas de aparafusamento de parafusos); EN 12549:1999+A1:2008 (Código de ensaio de ruído para ferramentas orientadoras de elementos de fixação); ISO 28927-13:2022-02 (Vibrações em ferramentas orientadoras de elementos de fixação).



Dr. Jörg Dalhöfer, Director executivo




Joachim Bauer, Responsável pela Documentação


1 Технически данни

3722			
Видове задействие:	еднократно задействие	Настройка на дълбочината:	Не
Височина/дължина (mm):	366 / 352	Тегло (без свързващи елементи)(kg):	2,55
Препоръчително работно налягане при захранване със съгъстен въздух (bar):	5 - 8	Консумация на съгъстен въздух при забиване:	1,73 л при 7 bar
Акустични характеристики (съгласно EN12549:1999):		$L_{pA, 1s}$ 96,2 dB(A)	$L_{WA, 1s}$ 104 dB(A) K pA и K WA 2,5 dB(A)
Стойности на вибрациите (съгласно ISO 28927-13:2022-02):		a_{hd} 4,41 m/s ²	K_a 2,21 m/s ²
Свързващи елементи			Анкерни пирони
Дължина на пилона (mm):			40 - 60
Размер на телът (mm):			4
Ширина на гърба (mm):			8,3
Обхват на доставката	Пневматичен пистолет за пирони, общо ръководство за експлоатация, специфична за уреда информация		

2 Указания за безопасност


Опасност от най-сериозни наранявания от пистолета за пирони!

 Всеки, който работи с пневматичния пистолет за пирони, освен посочената по-долу информация, специфична за уреда, трябва да прочете, разбере и спазва общото ръководство за експлоатация на пневматичния пистолет за пирони!

 Винаги дръжте и двата документа на леснодостъпно място.

Работата с уреда без познаване на общото ръководство за експлоатация е забранена!
При възникване на проблеми всички евентуални претенции към производителя отпадат.

3 Безопасна позиция на съхранение

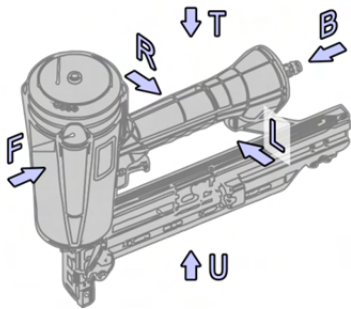


- Когато не го използвате, оставяйте уреда на **лявата или дясната** страна съгласно съседната фигура със символи (вж. гл. 1.3 на общото ръководство за експлоатация).
- Не** оставяйте уреда на друга страна.
- При оставяне или вземане никога не насочвайте дулото на пистолета към хора или животни.

F	<i>напред</i>	B	<i>назад</i>
L	<i>наляво</i>	R	<i>надясно</i>
T	<i>нагоре</i>	U	<i>надолу</i>

4 Зареждане на магазина

- Проверете дали свързващите елементи и пистолета за пирони са съвместими (гл. 1).
- Проверете свързващите елементи за безупречно състояние.
- Внимателно оставете пистолета за пирони в сигурно положение (гл. 3): Дулото на пистолета за пирони не трябва да бъде насочван към хора. Спусъкът и затворът не трябва да се задействат по невнимание.
- Дръпнете предварителния шибър 1 назад и го фиксирайте. Пъхнете лентата с пирони отзад в магазина и ги преместете напред. Деблокирайте предварителния шибър и го преместете напред.

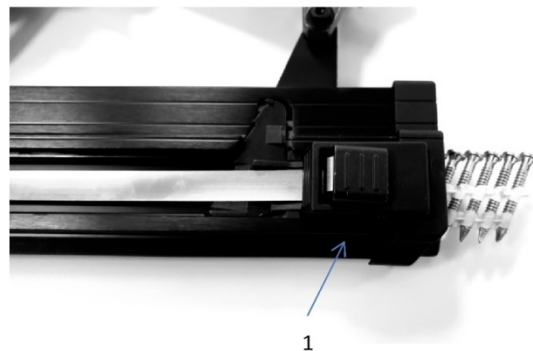

5 Откриване на дупка в дървения съединител

- Поставете върха на пилона в отвора на дървения съединител. Натиснете и изключете уреда.



6 Декларация за съответствие на ЕС

Производителят, респ. вносителят, VeA GmbH, за адреса вж. заглавната страница, декларира на своя собствена отговорност, че този продукт отговаря на всички съответни разпоредби на директива 2006/42/ЕО относно машините. Приложими стандарти са: EN ISO 12100:2010 (Безопасност на машините); ISO 11148-13:2017-11 (Ръчно държани неелектрически машини - инструменти за свързване); EN 12549:1999+A1:2008 (Методи за определяне на шума на инструменти за свързване); ISO 28927-13:2022-02 (Вибрации на инструментите за свързване).



Dr. Jörg Dalhöfer, Управляващ директор




Joachim Bauer, служител, отговорен за изготвяне на техническата документация


1 Tehnički podaci

		3722	
Načini aktiviranja:	Pojedinačna aktivacija	Podešavanje dubine:	ne
Visina/dužina (mm):	366 / 352	Težina (bez spojnog sredstva)(kg):	2,55
Preporučeni radni pritisak pneumatskog napajanja (bar):	5 - 8	Potrošnja komprimovanog vazduha po jednom zabijanju:	1,73 l na 7 bar
Karakteristične vrednosti buke (prema EN12549:1999):		$L_{pA, 1s}$ 96,2 dB(A)	$L_{WA, 1s}$ 104 dB(A) K _{pA} i K _{WA} 2,5 dB(A)
Karakteristične vrednosti vibracije (ISO 28927-13:2022-02):		a_{hd} 4,41 m/s ²	K_a 2,21 m/s ²
Spojno sredstvo			Anker-ekser
Dužina eksera (mm):			40 - 60
Debljina žice (mm):			4
Širina leđa (mm):			8,3
Obim isporuke	Pneumatska heftalica, opšte uputstvo za upotrebu, informacije specifične za uređaj		


2 Bezbednosne napomene

Opasnost od najtežih povreda putem pištolja za eksere!

 Svaka osoba, koja rukuje pneumatskom heftalicom, pored sledećih informacija specifičnih za uređaj mora da je pročitala i razumela opšte uputstvo za upotrebu pneumatske heftalice i mora da ga sledi!
Uvek čuvajte oba dokumenta zajedno spremna za upotrebu.

 Rukovanje uređajem bez poznavanja opšteg uputstva za upotrebu je zabranjeno!
U slučaju problema koji nastanu usled tako nečeg prestaju da važe sva eventualna prava u odnosu na proizvođača.

3 Bezbedan položaj odlaganja

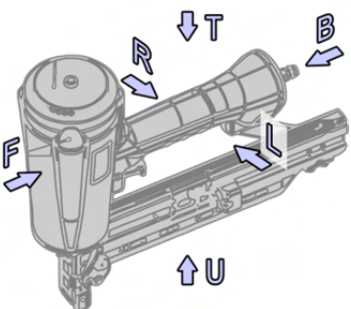


- U slučaju nekorišćenja odložite uređaj na **levoj ili desnoj** strani u skladu sa slikom simbola pored (v. pog. 1.3 opšteg uputstva za upotrebu).
- **Ne** odlagati uređaj na jednoj od ostalih strana.
- Ni prilikom odlaganja ili podizanja nikada nemojte da usmeravate zabijač na ljude ili životinje.

F	<i>spređa</i>	B	<i>pozadi</i>
L	<i>levo</i>	R	<i>desno</i>
T	<i>gore</i>	U	<i>dole</i>

4 Punjenje magacina

- Proveriti, da li spojna sredstva i heftalica odgovaraju jedno drugom (pog. 1).
- Proveriti spojna sredstva na besprekorno stanje.
- Heftalicu oprezno odložiti u utvrđenoj bezbednoj poziciji (pog. 3): Izlazni otvor zabijača ne sme da bude usmeren ka bilo kojoj osobi. Aktivator i aktivacioni osigurač ne smeju da imaju mogućnost slučajnog pritiskanja.
- Povuci gurač eksera 1 unazad i ostaviti da nalegne. Traku eksera sa zadnje strane staviti u magacin i gurnuti prema napred. Osloboditi gurač i gurnuti napred.

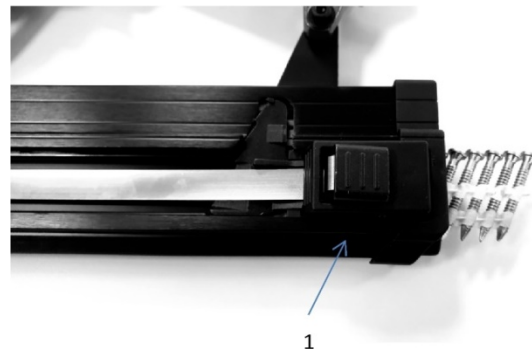

5 Nalaženje rupa u drvenoj spojnici

- Staviti vrh eksera u otvor drvene spojnice. Pritisnuti i aktivirati uređaj.



6 EU izjava o usklađenosti

Proizvođač odn. uvoznik, BeA GmbH, adresu v. na naslovnoj strani, izjavljuje pod punom odgovornošću, da je predmetni proizvod u skladu sa svim važećim odredbama direktive o mašinama 2006/42/EZ. Primenjeni standardi su: EN ISO 12100:2010 (bezbednost v. mašine); ISO 11148-13:2017-11 (ručne neel. mašine - Zabijači); EN 12549:1999+A1:2008 (postupak merenja buke zabijača); ISO 28927-13:2022-02 (vibracije na zabijačima).



Dr. Jörg Dalhöfer, Direktor menadžmenta





Joachim Bauer, odgovoran za dokumentaciju

1 Tekniske data


			3722
Utløsertyper:	Enkeltutløsning	Dybdeinnstilling:	nei
Høyde / lengde (mm):	366 / 352	Vekt (uten festemiddel)(kg):	2,55
Anbefalt driftstrykk trykkluftforsyning (bar):	5 - 8	Trykkluftforbruk per skudd:	1,73 l ved 7 bar
Støyverdier (iht. EN12549:1999):	$L_{pA, 1s}$ 96,2 dB(A)	$L_{WA, 1s}$ 104 dB(A)	K pA og K WA 2,5 dB(A)
Vibrasjonsverdier (iht. ISO 28927-13:2022-02):	a_{hd} 4,41 m/s ²	K_a 2,21 m/s ²	
Festemiddel			Kamspiker
Spikerlengde (mm):			40 - 60
Trådtykkelse (mm):			4
Ryggbredde (mm):			8,3
Leveringomfang	Trykkluft-spikerpistol, generell bruksanvisning, apparat-spesifikke informasjon		

2 Sikkerhetsanvisninger

 **Fare for alvorlige personskader grunnet spikerpistoler!**
 Hver person som bruker en trykkluft-spikerpistol må i tillegg til følgende apparat-spesifikke informasjoner også ha lest og forstått den generelle bruksanvisningen for trykkluft-spikerpistoler og følge dem!
 Begge dokumentene skal til enhver tid være tilgjengelige.

 En betjening av apparatet uten kunnskap til den generelle bruksanvisningen er forbudt!
 Fravikes dette bortfaller alle eventuelle krav overfor produsenten.

3 Sikker lagringsposisjon

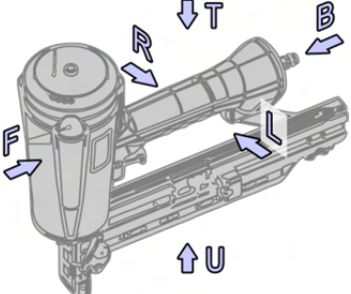


- Hvis du ikke bruker verktøyet må du legge det på **venstre eller høyre** side tilsvarende symbolbildet ved siden av (se kap. 1.3 til den generelle bruksanvisningen).
- Apparatet må **ikke** legges ned på en av de andre sidene.
- Aldri rett verktøyet ved nedlegging og henting mot personer eller dyr..

F	<i>foran</i>	B	<i>bak</i>
L	venstre	R	høyre
T	<i>oppe</i>	U	<i>nede</i>

4 Påfylling av magasinet

- Kontroller at forbruk og spikerpistol passer til hverandre (kap. 1).
- Kontroller at forbruket er i feilfri tilstand.
- Legg spikerpistolen forsiktig ned i fastlagt sikker posisjon (kap. 3): Åpningen til verktøyet må ikke være rettet mot en person. Utløseren og utløsesikringen må ikke kunne betjenes utilsiktet.
- Trekk skyveren 1 tilbake og la den gå i lås. Legg spikerremser fra baksiden inn i magasinet og skyv dem forover. Løsne skyveren og skyv den forover.

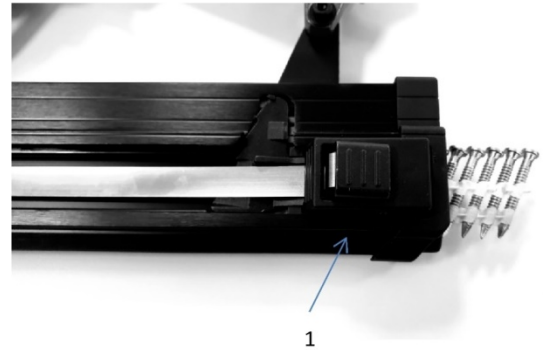

5 Hullsøking i treforbinderen

- Sett spikerspissen inn i borehullet til treforbinderen. Press på og utløs verktøyet.



6 EU-samsvarserklæring

Produsenten eller importøren, BeA GmbH, adresse se forside, erklærer på eget ansvar at det foreliggende produktet tilsvare alle gjeldende bestemmelser til maskindirektiv 2006/42/EF. Anvendte standarder er: EN ISO 12100:2010 (sikkerhet av maskiner); ISO 11148-13:2017-11 (håndholdte ikke-el. maskiner - inndrivingsapparater); EN 12549:1999+A1:2008 (støymålingsprosedyre inndrivingsapparater); ISO 28927-13:2022-02 (vibrasjoner på inndrivingsapparater).



Dr. Jörg Dalhöfer, Administrerende direktør



Joachim Bauer, Dokumentasjonsansvarlig